


LS82-语音款
语音智能窗帘电机使用说明书




合格证, 已检验

产品介绍


智能窗帘电机使用433射频协议，通过遥控器/语音控制，实现窗帘电机开、关、停。

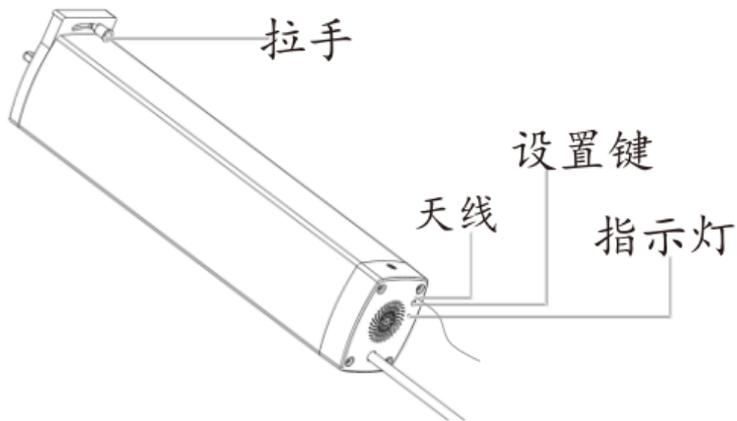

电机安装示意图

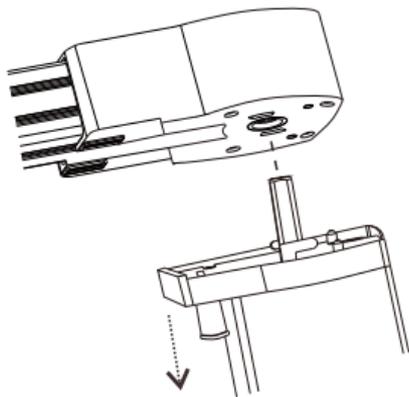

图(1)


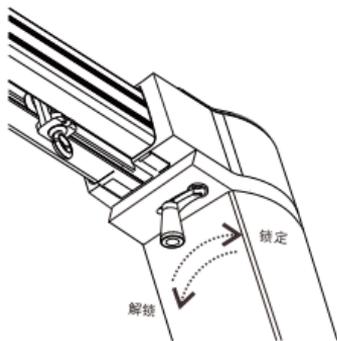


图(2)

1. 向下拨动拉手图(1), 将拉手调至解锁状态图(2)。对应传动箱孔位插入电机。
2. 将拉手向锁定方向移动图(2), 待杆头卡入限位孔。确保电机安装到位即可。







遥控功能设置

1 对码

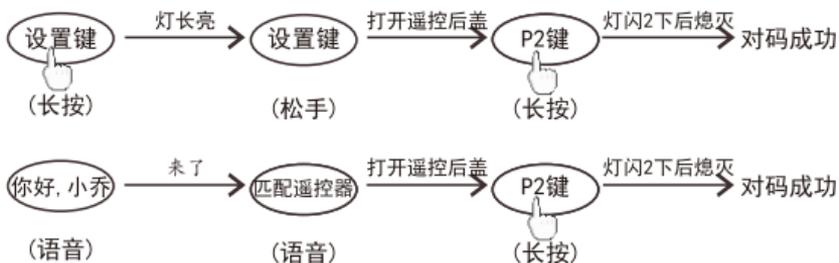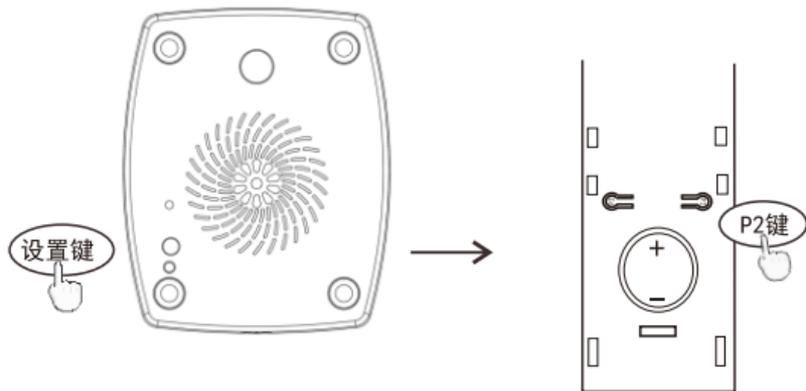





遥控及按键功能设置

2 模式设置

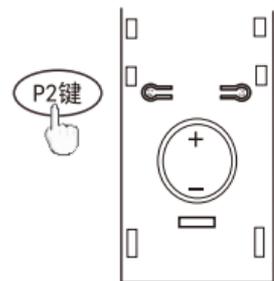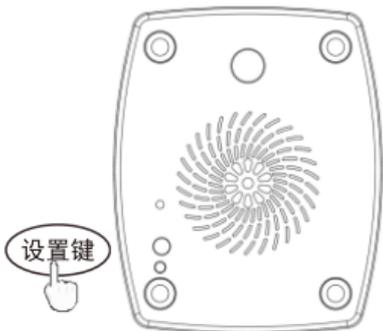


语音及按键功能设置

3 清码/清行程/恢复出厂设置



语音、遥控及按键功能设置

4 电机换向

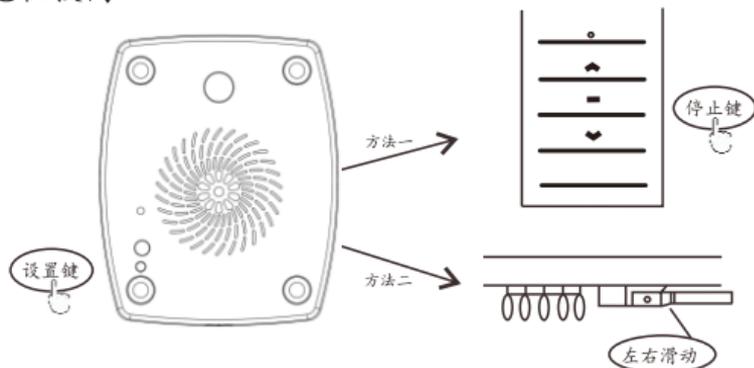


方法一： **设置键** (长按) $\xrightarrow{\text{灯长亮}}$ **设置键** (松手) \longrightarrow **停止键** (长按) $\xrightarrow{\text{滑车左右动作一次}}$ 换向成功

方法二： **设置键** (短按) \longrightarrow **设置键** (松手) \longrightarrow **设置键** (长按) $\xrightarrow{\text{滑车左右动作一次}}$ 换向成功

方法三： **你好，小乔** (语音) $\xrightarrow{\text{来了}}$ **电机换向** (语音) $\xrightarrow{\text{请再说一遍}}$ **电机换向** (语音) $\xrightarrow{\text{滑车左右动作一次}}$ 换向成功


语音功能设置

5 (在20秒内进行正确操作)

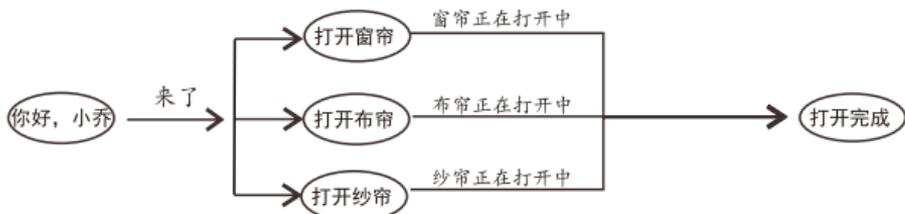




百分比功能设置

6 (在20秒内进行正确操作)

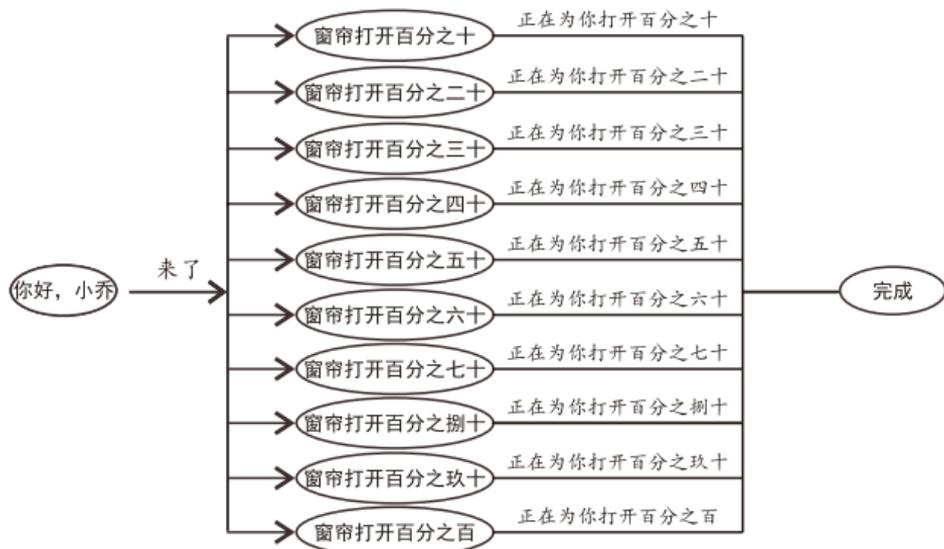

语音功能设置

7 (在20秒内进行正确操作)(可用方言)

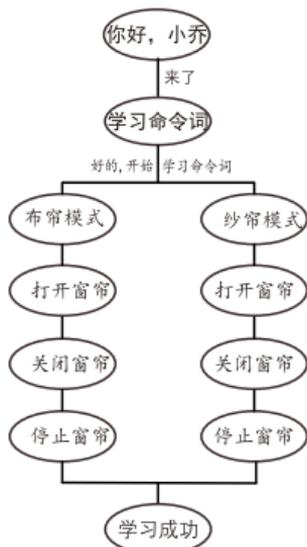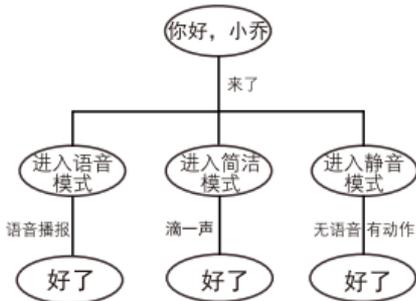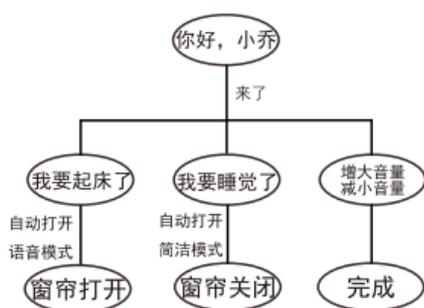

注意事项

1. 请勿将产品浸泡或清洗。
2. 请将产品远离火源、高温等极端环境。

电机基本参数

产品型号	Ls82语音款	无线频率	433MHz	遥控距离	≥15M
额定功率	30W	输入电压	220V	防护等级	F
运行噪声	≤35dB	净 重	0.7Kg	工作温度	<40°
额定转速	100rpm/min±8	最大负荷	<50Kg		

保修条例

1. 一个月包换：

保留原有包装、说明书、商品表面无划伤，不影响二次销售的情况，若有任何故障问题，一个月内包换。

2. 主机5年保修，相应配件1年保修：

正常使用情况下，非人为原因，产品若出现任何质量问题，5年内主机免费维修，相应配件1年免费维修。

非保修条例

1. 超过保修有效期。
2. 未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成的故障损失。
3. 非指定维修者拆动造成损失。
4. 无有效保修凭证或无有效发票的。
5. 擅自涂改保修凭证。
6. 保修凭证上的产品型号或编号与商品实物不符合。
7. 擅自使用非指定公司生产的配件造成损坏。
8. 无生产日期、产品合格证。
9. 因不可抗力造成损坏

保修凭证

客户姓名: _____(先生/女士)

联系电话: _____

购买日期: _____

产品型号: _____

故障描述: _____

送修日期: _____

维修人员: _____

故障原因: _____

使用配件: _____

交验日期: _____

处理结果: _____

销售商印章: