



Gold Bull B2


## LS WiFi无刷智能窗帘电机B2-B 使用说明书



合格证, 已检验

### 产品介绍

静音智能窗帘电机通过智能平台APP, 实现语音控制, 远程手机控制、设备联动设置以及智能场景个性化设定开、合控制, 还可以通过射频控制电机开、关、停。

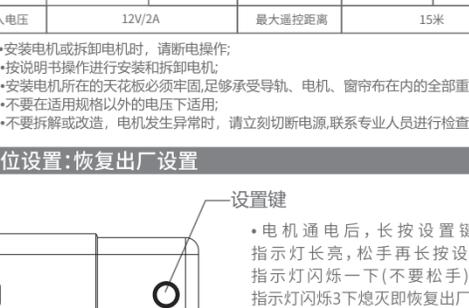

- ① 设置键
- ② 指示灯
- ③ Type-C


1

### 电机基本参数

产品名称	LS WiFi无刷智能窗帘电机B2-B	天线频率	WiFi 2.4G	运行噪声	≤26db
额定功率	24W	最大负载	100KG	防护等级	IP40
额定电流	0.2A	机身重量	230g	工作温度	-10°C~50°C
额定扭矩	2.0N·m	运行速度	14cm/s	产品尺寸	89*47*58mm
输入电压	12V/2A	最大遥控距离	15米		

注意: •安装电机或拆卸电机时, 请断电操作;  
•按说明书操作进行安装和拆卸电机;  
•安装电机所在的天花板必须牢固, 足够承受导轨、电机、窗帘布在内的全部重量;  
•不要在适用规格以外的电压下适用;  
•不要拆解或改造, 电机发生异常时, 请立刻切断电源, 联系专业人员进行检查维修。

#### 复位设置: 恢复出厂设置

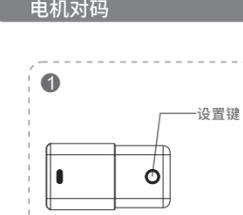

•电机通电后, 长按设置键直至指示灯长亮, 松手再长按设置键, 指示灯闪烁一下(不要松手), 直至指示灯闪烁3下熄灭, 即恢复出厂设置。  
(注意: 恢复出厂设置后, 之前配对的设备、行程需重新设置)。

2

### 电机安装



#### 安装步骤:

•将电机对准传动卡位, 轻轻往上推, 滑块自动弹起即锁紧。

(注意: 如没听到滑块弹起的声音, 表示电机没有锁紧, 有坠下的可能危险)


#### 拆卸方式:

•将滑块往里按压, 将电机往下拉, 即可取下电机。

3

### 遥控功能设置

#### 电机对码

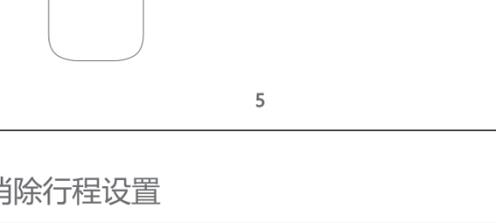

•电机通电上电后, 长按设置键直至指示灯常亮松手。

•点击遥控器任意按键, 电机指示灯闪烁后熄灭, 即对码成功。

(如需取消与遥控器配对, 进行电机复位设置操作即可)

4

### 遥控功能设置

#### 遥控换向




#### 暂停键

•长按设置键直到指示灯长亮松手, 按一下遥控器暂停键电机指示灯熄灭, 导轨滑块左右移动一下即换向成功。

5

### 消除行程设置

#### 2、消除行程

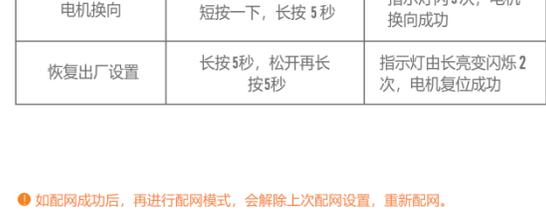

长按设置键直至指示灯长亮, 松手再长按设置键, 指示灯闪烁一下(不要松手)直至指示灯闪烁3下熄灭即消除行程。

①电机重新通电, 需要重新学行程

6

### 设置键说明

电机配对模式	操作	电机指示灯
米家WiFi配网	短按三下, 再长按5秒	指示灯快闪, 电机进入配网模式
遥控配对	长按5秒	指示灯长亮
电机换向	短按一下, 长按5秒	指示灯闪3次, 电机换向成功
恢复出厂设置	长按5秒, 松开再长按5秒	指示灯由长亮变闪烁2次, 电机复位成功

① 如配网成功后, 再进行配网模式, 会解除上次配网设置, 重新配网。

7

### 米家联网说明

#### 下载安装

在应用商店搜索“米家”或微信扫描二维码下载米家登陆账号, 进入米家 APP 添加智能窗帘电机。



下载米家 App 获取更多智能体验


8

### 进入配网状态



9


### APP 联网

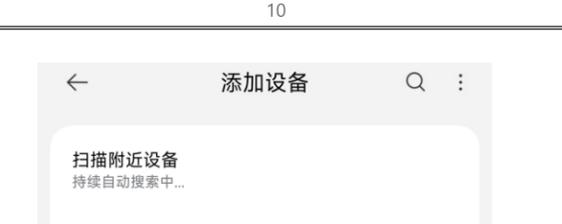

10



11

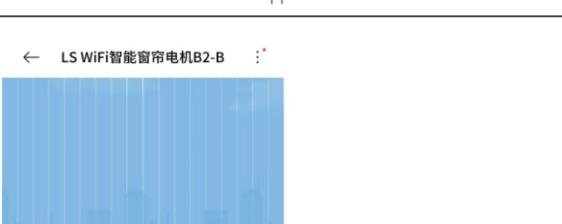

12

### 保修条例

#### 一个月包换

保留原有包装、说明书、商品表面无划伤, 不影响二次销售的情况, 若有任何故障问题, 一个月内包换。

#### 主机5年保修

正常使用情况下, 非人为原因, 产品若出现任何质量问题, 5年内主机免费维修。

### 非保修条例

- 超过保修有效期或人为原因造成的故障问题。
- 未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成的故障损坏。
- 非指定维修者拆机造成损坏。
- 无有效保修凭证或无有效发票的
- 擅自涂改保修凭证。
- 擅自更改上的产品型号或编号与商品实物不符合。
- 擅自使用非指定公司生产的配件造成损坏。
- 无生产日期、产品合格证。
- 因不可抗力造成损坏。

13

### 保修凭证

客户名字: ..... (先生/女生) 维修人员: .....

联系电话: ..... 故障原因: .....

购买日期: ..... 使用配件: .....

产品型号: ..... 产品型号: .....

故障描述: ..... 处理结果: .....

送修日期: ..... 销售商印章: .....

14