


智能窗帘电机

使用说明书



合格证, 已检验

产品介绍

静音智能窗帘电机通过智能平台APP, 实现语音控制, 远程手机控制、设备联动设置以及智能场景个性化设定开、合控制, 还可以通过干接点、射频控制电机开、关、停。



1


电机基本参数

产品名称	智能窗帘电机	无线频率	433Hz/2.4G	运行噪声	<33dB
额定功率	30W	最大载重	35KG/60KG	防护等级	20
额定电流	0.5A	机身重量	约637g/719g	工作温度	-10°C~50°C
额定扭矩	1.2Nm/2.0Nm	运行速度	13cm/s	电源线类型	一体式
额定电压	100~240V AC	最大遥控距离			20m

注意: ①安装电机或拆卸电机时, 请断电操作;
②按说明书操作说明进行安装和拆卸电机;
③安装电机所在的天花板必须牢固, 足够承受导轨、电机、窗帘布在内的全部重量;
④不要在适用规格以外的电压下使用;
⑤不要拆解或改造, 电机发生异常时, 请立刻切断电源, 联系专业的人员进行检查维修。

复位设置

恢复出厂设置

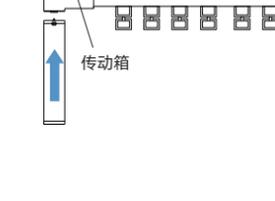

电机通电后
长按设置键直至指示灯长亮松手,
再长按到指示灯闪烁一下(不要松手),
直至指示灯闪烁3下熄灭即恢复出厂设置。
(注意:恢复出厂设置后,遥控器需要重新对码、行程需重新设置)

2

电机安装



安装: 将电机对准传动箱卡位, 将电机轨道
方向旋转到合适位置, 卡扣自动弹起即锁紧。
(注意: 如没听到卡扣弹出的声音, 表示电机没有锁紧
有坠下的可能危险)

拆卸: 将卡扣往下滑动, 电机旋转到合适位置, 将电机往下拉, 即可取下电机。

3

遥控功能设置

1 对码



• 电机通上电后, 长按设置键
直至指示灯长亮松手。


• 点击遥控器P2键, 电机指示灯
闪烁4下熄灭, 即为对码成功。

(如需取消与遥控器配对, 进行电机复位设置操作即可)

4

遥控器及按键功能设置

模式设置

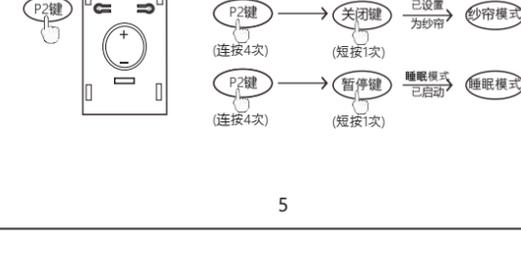

5

语音及按键功能设置


清码/清行程、恢复出厂设置



6

语音、遥控及按键功能设置


电机换向

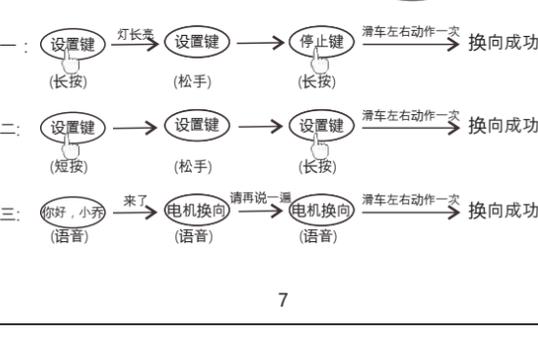

7


语音功能设置

在20秒内进行正确操作

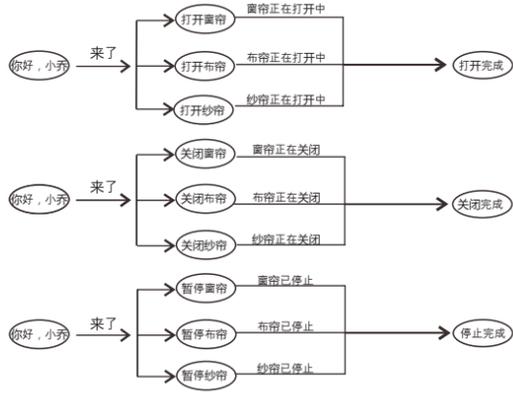

8

在20秒内进行正确操作 (可用方言)

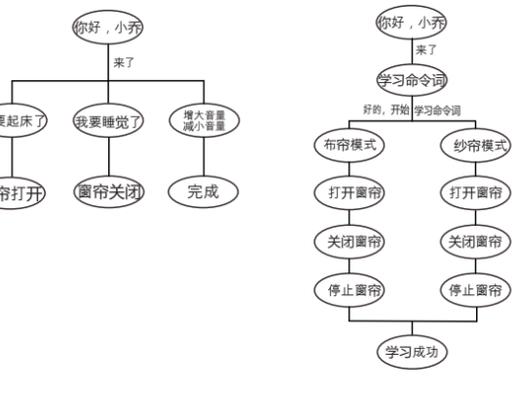

9

保修条例

- 一个月包换:
保留原有包装、说明书、商品表面无划伤, 不影响二次销售的情况
若有任何故障问题, 一个月内包换。
- 主机5年保修:
正常使用情况下, 非人为原因, 产品若出现任何质量问题, 5年内主机免费维修。

非保修条例

- 超过保修有效期或人为原因造成的故障问题。
- 未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成的故障损坏
- 非指定维修者拆机造成损坏。
- 无有效保修凭证或无有效发票的
- 擅自涂改保修凭证。
- 保修凭证上的产品型号或编号与商品实物不符合。
- 擅自使用非指定公司生产的配件造成损坏。
- 无生产日期、产品合格证。
- 因不可抗力造成损坏。

保修凭证

客户名字: (先生/女生) 维修人员:

联系电话: 故障原因:

购买日期: 使用配件:

产品型号: 产品型号:

故障描述: 处理结果:

送修日期: 销售商印章: