

智能窗帘电机


使用说明书



合格证, 已检验

产品介绍

静音智能窗帘电机通过智能平台APP, 实现语音控制, 远程手机控制、设备联动设置以及智能场景个性化设定开、合控制, 还可以通过干接点、射频控制电机开、关、停。

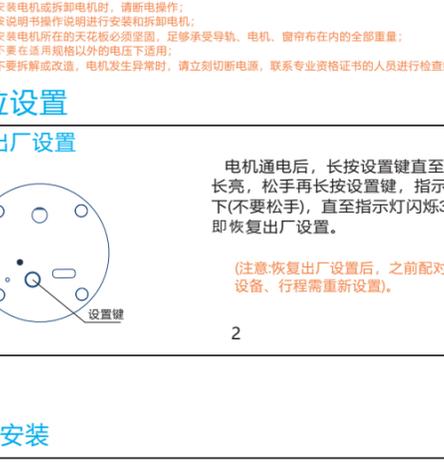

1


电机基本参数

产品名称	智能窗帘电机	无线频率	433	运行噪声	<33dB
额定功率	30W	最大载重	35KG/60KG	防护等级	20
额定电流	1A/1.3A	机身重量	637g/719g	工作温度	-10°C~50°C
额定扭矩	1.2Nm/2.0Nm	运行速度	13cm/s	电源线类型	三线
工作电压	12V	最大遥控距离	20m		

注意: ①安装电机或拆卸电机时, 请断电操作;
②按说明书操作说明进行安装和拆卸电机;
③安装电机所在的天花板必须坚固, 足够承受导轨、电机、窗帘布在内的全部重量;
④不要在适用规格以外的电压下适用;
⑤不要拆解或改造, 电机发生异常时, 请立刻切断电源, 联系专业资格证书的人员进行检查维修。

复位设置

恢复出厂设置

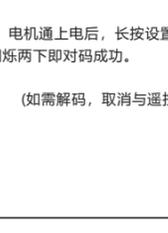


电机通电后, 长按设置键直至指示灯长亮, 松手再长按设置键, 指示灯闪烁一下(不要松手), 直至指示灯闪烁3下熄灭即恢复出厂设置。

(注意: 恢复出厂设置后, 之前配对的设备、行程需重新设置。)

2

电机安装

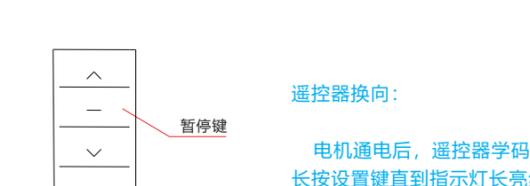

安装:
1. 将电机对准传动箱卡位, 向上装配滑块 (注意传动轴端对准电机轴孔才能往上装配)
2. 将电机朝轨道方向旋转

拆卸:
3. 将滑块往下滑动, 旋转90°, 将电机往下拉, 即可拿出电机。

3

遥控功能设置

1 对码



电机通上电后, 长按设置键直至指示灯长亮, 然后松手, 再点击遥控器P2键, 灯闪烁两下即对码成功。

(如需解码, 取消与遥控配对, 则进行电机复位设置)

4



电机通电后, 短按一下设置键, 指示灯闪烁一下, 然后长按设置键, 指示灯闪烁一下, 过2s后再闪烁3下, 并随导轨滑块左右滑动一下即换向成功。

注意: 电机重新通电, 需要重新学行程



遥控器换向:

电机通电后, 遥控器学码完成后长按设置键直到指示灯长亮然后按遥控器暂停键, 电机指示灯闪烁2下后熄灭即换向成功。

5

清除行程



电机通电后, 长按设置键直至指示灯长亮, 松手再长按设置键, 指示灯闪烁一下(不要松手), 直至指示灯闪烁3下熄灭即清除行程成功。

6

设置键说明

电机配对模式	操作	电机指示灯
天猫蓝牙配网	短按两下, 再长按5秒	指示灯快闪, 电机进入配网模式
其他配网	短按三下, 再长按5秒	指示灯快闪, 电机进入配网模式
遥控配对	长按5秒	指示灯长亮
电机换向	短按一下, 长按5秒	指示灯闪3次, 电机换向成功
恢复出厂设置	长按5秒, 松开再长按5秒	指示灯由长亮变闪烁2次, 电机复位成功


注意: 如配网成功后, 再进行配网模式, 会解除上次配网设置, 重新配网。

7

联网说明

下载安装APP

在应用商店搜索“天猫精灵”或微信扫描二维码下载天猫精灵APP, 登陆账号, 进入天猫精灵APP, 添加智能窗帘电机。

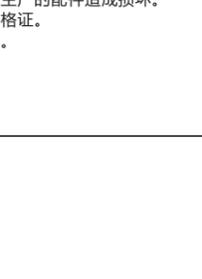

8

进入配网状态



电机通电后, 短按3下, 再长按5秒, 指示灯一直快闪进入配网状态。

9

APP联网

1. 天猫精灵APP连接音箱 (打开WIFI)。
2. 语音呼叫“天猫精灵”, 寻找设备 “”, 根据提示连接智能窗帘电机。
3. 连接成功, 可在天猫精灵APP设置窗帘位置和名称。
4. 通过语音控制电机运行, 呼叫天猫精灵, 打开/关闭/暂停/百分比控制窗帘。

10

进入控制界面则配网成功。

1

保修条例

1. 一个月包换:
保留原有包装、说明书、商品表面无划伤, 不影响二次销售的情况若有故障问题, 一个月内包换。
2. 非正常使用:
正常使用情况下, 非人为原因, 产品若出现任何质量问题, 5年内主机免费维修。

非保修条例

1. 超过保修有效期或人为原因造成的故障问题。
2. 未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成的故障损坏
3. 非指定维修者拆机造成损坏。
4. 无有效保修凭证或无有效发票的
5. 擅自涂改保修凭证。
6. 保修凭证上的产品型号或编号与商品实物不符合。
7. 擅自使用非指定公司生产的配件造成损坏。
8. 无生产日期、产品合格证。
9. 因不可抗力造成损坏。

保修凭证	
客户名字:	(先生/女生) 维修人员:
联系电话:	故障原因:
购买日期:	使用配件:
产品型号:	产品型号:
故障描述:	处理结果:
送修日期:	销售商印章: