




M3

智能窗帘电机 使用说明书

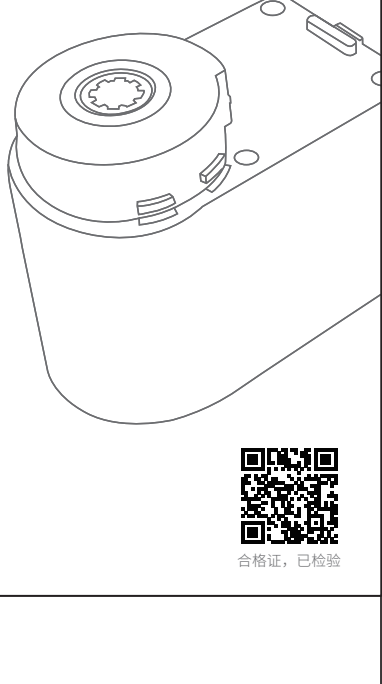

合格证, 已检验

产品介绍

静音智能窗帘电机通过智能平台APP, 实现语音控制, 远程手机控制、设备联动设置以及智能场景个性化设定开、合控制, 还可以通过射频控制电机开、关、停。



- ① 设置键
- ② 指示灯
- ③ 请勿接入电源


1

电机基本参数

产品名称	智能窗帘电机	无线频率	蓝牙	运行噪声	<33dB
额定功率	30W	最大载重	50KG	防护等级	IP20
额定电流	0.2A	机身重量	290g	工作温度	-10°C~50°C
额定扭矩	2.0N·m	运行速度	10cm/s	电源线类型	一体式
工作电压	110~240 VAC 50/60Hz	最大遥控距离	15m		

注意: •安装电机或拆卸电机时, 请断电操作;
•按说明书操作进行安装和拆卸电机;
•安装电机所在的天花板必须牢固, 足够承受导轨、电机、窗帘布在内的全部重量;
•不要在适用规格以外的电压下适用;
•不要拆解或改造, 电机发生异常时, 请立刻切断电源, 联系专业人员进行检查维修。

复位设置: 恢复出厂设置

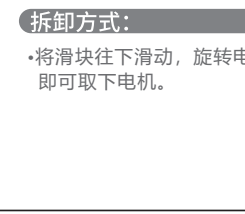


设置键

- 电机通电后, 长按设置键直至指示灯长亮, 松手再长按设置键, 指示灯闪烁一下(不要松手), 直至指示灯闪烁3下熄灭即恢复出厂设置。

(注意: 恢复出厂设置后, 之前配对的设备、行程需重新设置)。

2

电机安装

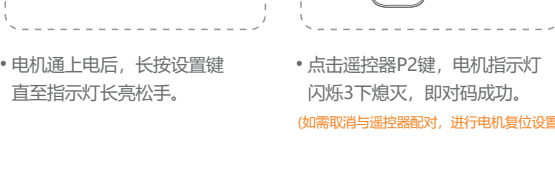

安装步骤:
•将电机对准传动箱卡位, 小幅度旋转电机对正传动箱, 滑块自动弹起即锁紧。

(注意: 如没听到滑块弹起的声音, 表示电机没有锁紧, 有坠下的可能危险)


拆卸方式:

- 将滑块往下滑动, 旋转电机到卡位位置, 将电机往下拉, 即可取下电机。

3

遥控功能设置

1、对码步骤

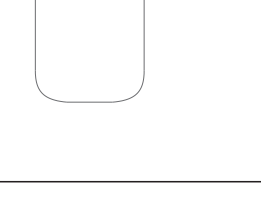

- 电机通上电后, 长按设置键直至指示灯长亮松手。



- 点击遥控器P2键, 电机指示灯闪烁3下熄灭, 即对码成功。

(如需取消与遥控器配对, 进行电机复位设置操作即可)

4

遥控功能设置



暂停键

- 长按设置键直到指示灯长亮松手, 按一下遥控器暂停键电机指示灯熄灭, 导轨/滑块左右移动一下即换向成功。

5

消除行程设置

2、消除行程



设置键

长按设置键直至指示灯长亮, 松手再长按设置键, 指示灯闪烁一下(不要松手)直至指示灯闪烁3下熄灭即消除行程。

❗电机重新通电, 需要重新学习行程

6

设置键说明

电机配对模式	操作	电机指示灯
小度wifi配网	短按三下, 再长按5秒	指示灯快闪, 电机进入配网模式
遥控配对	长按5秒	指示灯长亮
电机换向	短按一下, 长按5秒	指示灯闪3次, 电机换向成功
恢复出厂设置	长按5秒, 松开再长按5秒	指示灯由长亮变闪烁2次, 电机复位成功

❗如配网成功后, 再进行配网模式, 会解除上次配网设置, 重新配网。

7

语音与小度音箱配网

1

2

3

用户:

小度小度, 连接设备。

确认

小度音箱:

正在搜索中, 请稍后!

发现一个窗帘, 确认连接吗? 请回答确认或取消。

正在连接中, 请稍后!

连接成功, 现在试试唤醒我后说: 关闭窗帘! 窗帘关了没, 或直接说一小时后打开窗帘。

唤醒天猫精灵根据上述语音提示, 实现人机对话 (版本如有升级 以升级版本为准)

8

注意:
1. 电机配对成功后, 在天猫精灵APP上设置好该设备的别名, 即可用天猫精灵控制了;
2. 如配对失败可尝试断电重启电机, 再尝试重新配网;

如何解绑设备

1

2

3

温馨提示:

也可以通过电机设置键清除设备, 按两下设置键松开在长按3秒至指示灯闪烁, 则解码成功;

9

保修条例

一个月包换

保留原有包装、说明书、商品表面无划伤, 不影响二次销售的情况若有故障问题, 一个月内包换。

主机5年保修

正常使用情况下, 非人为原因, 产品若出现任何质量问题, 5年内主机免费维修。

非保修条例

- 超过保修有效期或人为原因造成的故障问题。
- 未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成的故障损坏。
- 非指定维修者拆机造成损坏。
- 无有效保修凭证或无有效发票的
- 擅自涂改保修凭证。
- 保修凭证上的产品型号或编号与商品实物不符合。
- 擅自使用非指定公司生产的配件造成损坏。
- 无生产日期、产品合格证。
- 因不可抗力造成损坏。

10

保修凭证

客户名字: (先生/女生) 维修人员:

联系电话: 故障原因:

购买日期: 使用配件:

产品型号: 产品型号:

故障描述: 处理结果:

送修日期: 销售商印章: