


M3

## 智能窗帘电机 使用说明书



合格证, 已检验

## 产品介绍

静音智能窗帘电机通过智能平台APP, 实现语音控制, 远程手机控制、设备联动设置以及智能场景个性化设定开、合控制还可以通过射频控制电机开、关、停。



- ① 设置键
- ② 指示灯
- ③ 请勿接入电源


1

## 电机基本参数

|      |                     |      |        |       |            |
|------|---------------------|------|--------|-------|------------|
| 产品名称 | 智能窗帘电机              | 无线频率 | 蓝牙     | 运行噪声  | <33dB      |
| 额定功率 | 30W                 | 最大载重 | 50KG   | 防护等级  | IP20       |
| 额定电流 | 0.2A                | 机身重量 | 290g   | 工作温度  | -10°C~50°C |
| 额定扭矩 | 2.0N·m              | 运行速度 | 10cm/s | 电源线类型 | 一体式        |
| 工作电压 | 110~240 VAC 50/60Hz |      | 最大温控距离 |       | 15m        |

注意: • 安装电机或拆卸电机时, 请断电操作;  
• 按说明书操作进行安装和拆卸电机;  
• 安装电机所在的天花板必须牢固, 足够承受导轨、电机、窗帘布在内的全部重量;  
• 不要在适用规格以外的电压下适用;  
• 不要拆解或改造, 电机发生异常时, 请立刻切断电源, 联系专业人员进行检查维修。


### 复位设置: 恢复出厂设置

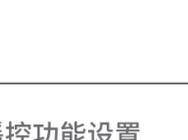

• 电机通电后, 长按设置键直至指示灯长亮, 指示灯闪烁一下 (不要松手), 直至指示灯闪烁3下熄灭即恢复出厂设置。  
(注意: 恢复出厂设置后, 之前配对的设备、行程需重新设置)。

2

## 电机安装

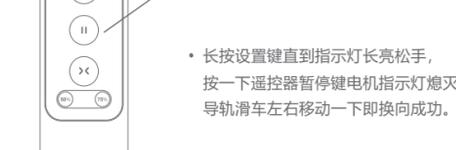

### 安装步骤:

• 将电机对准传动箱卡位, 小幅度旋转电机对正传动箱, 滑块自动弹起即锁紧。  
(注意: 如没听到滑块弹起的声音, 表示电机没有锁紧, 有坠下的可能危险)

### 拆卸方式:

• 将滑块往下滑动, 旋转电机到卡位位置, 将电机往下拉, 即可取下电机。

3

## 遥控功能设置

### 电机对码



• 电机通电后, 长按设置键直至指示灯长亮松手。  
• 点击遥控器P2键, 电机指示灯闪烁3下熄灭, 即对码成功。  
(如需取消与遥控器配对, 进行电机复位设置操作即可)

4

## 遥控功能设置

### 遥控换向




• 长按设置键直到指示灯长亮松手, 按一下遥控器暂停键电机指示灯熄灭, 导轨滑块左右移动一下即换向成功。

5

## 消除行程设置

### 2. 消除行程

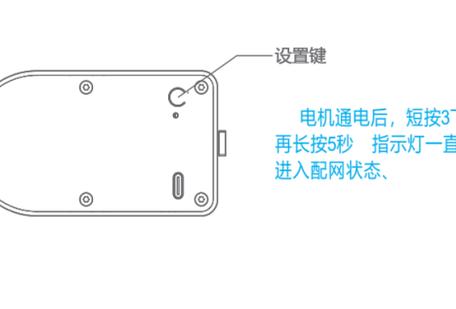

长按设置键直至指示灯长亮, 松手再长按设置键, 指示灯闪烁一下 (不要松手) 直至指示灯闪烁3下熄灭即消除行程。

● 电机重新通电, 需要重新学行程

6

## 设置键说明

| 电机配对模式 | 操作            | 电机指示灯               |
|--------|---------------|---------------------|
| 天猫蓝牙配网 | 短按两下, 再长按5秒   | 指示灯快闪, 电机进入配网模式     |
| 米家蓝牙配网 | 短按三下, 再长按5秒   | 指示灯快闪, 电机进入配网模式     |
| 遥控配对   | 长按5秒          | 指示灯长亮               |
| 电机换向   | 短按一下, 长按5秒    | 指示灯闪3次, 电机换向成功      |
| 恢复出厂设置 | 长按5秒, 松开再长按5秒 | 指示灯由长亮变闪烁2次, 电机复位成功 |


● 如配网成功后, 再进行配网模式, 会解除上次配网设置, 重新配网。

7

## 米家联网说明

### 下载安装APP

在应用商店搜索“米家”或微信扫描二维码下载米家APP 登陆账号, 进入米家APP 添加智能窗帘电机。

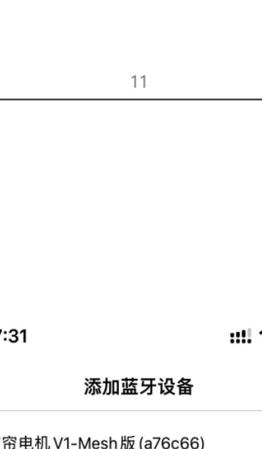

8

## 进入配网状态



9


## APP联网




10



11

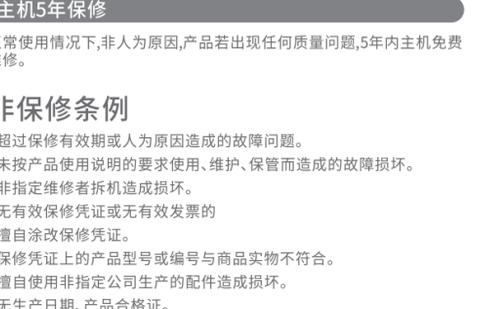

12

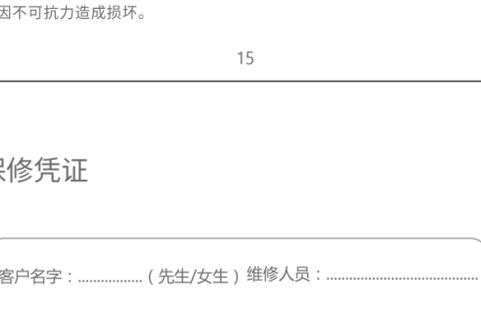

通过设置可以选择 蓝牙或网连接。

14

## 保修条例

### 一个月包换

保留原有包装、说明书、商品表面无划伤, 不影响二次销售的情况 若有任何故障问题, 一个月内包换。

### 主机5年保修

正常使用情况下, 非人为原因, 产品若出现任何质量问题, 5年内主机免费维修。

## 非保修条例

- 超过保修有效期或人为原因造成的故障问题。
- 未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成的故障损坏。
- 非指定维修者拆机造成损坏。
- 无有效保修凭证或无有效发票的
- 擅自涂改保修凭证。
- 保修凭证上的产品型号或编号与商品实物不符合。
- 擅自使用非指定公司生产的配件造成损坏。
- 无生产日期、产品合格证。
- 因不可抗力造成损坏。

15

## 保修凭证

客户名字: ..... (先生/女生) 维修人员: .....  
联系电话: ..... 故障原因: .....

购买日期: ..... 使用配件: .....

产品型号: ..... 产品型号: .....

故障描述: ..... 处理结果: .....

送修日期: ..... 销售商印章: .....