




M3 智能窗帘电机 使用说明书



合格证, 已检验

产品介绍

智能窗帘电机通过智能平台APP, 实现智能音箱语音控制, 远程手机控制、设备联动以及智能场景个性化设定开、合控制, 还可以通过射频控制电机开、关、停等操作。

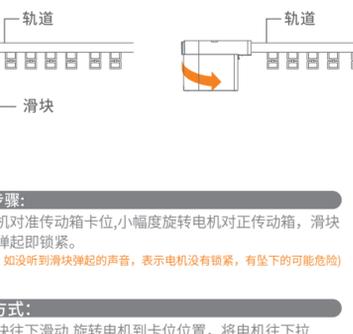

- 1 设置键
- 2 指示灯
- 3 请勿接入电源

- 安装及使用之前请仔细阅读本说明书, 说明书里包括《产品保修卡》请保管好。
- 请遵守产品说明书里标记的警告和注意事项。

1

电机基本参数

产品名称	智能窗帘电机	无线频率	433/2.4G	运行噪声	<33dB
额定功率	30W	最大载重	50KG	热分等级	A
额定电流	0.2A	机身重量	290g	工作温度	-10C~50C
额定扭矩	2.0N·m	运行速度	10cm/S	电源线类型	两线
工作电压	AC 110-240V 50/60Hz	最大遥控距离	10m		

- 注意:
- 安装电机或拆卸电机时, 请断电操作;
 - 按说明书操作进行安装和拆卸电机;
 - 安装电机所在天花板必须牢固, 足够承受导轨、电机、窗帘布在内的全部重量;
 - 不要在额定规格以外的电压下适用;
 - 不要拆解或改造, 电机及生异常时, 请立刻切断电源, 联系专业人员进行检查维修。

复位设置: 恢复出厂设置 清码/清除行程



2

电机安装



安装步骤:
将电机对准传动箱卡位, 小幅度旋转电机对正传动箱, 滑块自动弹起即锁紧。
(注意: 如没听到滑块弹起的声音, 表示电机没有锁紧, 有坠下的可能危险)

拆卸方式:
● 将滑块往下滑动, 旋转电机到卡位位置, 将电机往下拉, 即可取下电机。

3

遥控功能设置

电机对码



- 电机通电后, 长按设置键直至指示灯长亮松手。
- 点击遥控器P2键, 电机指示灯闪烁4下熄灭, 即对码成功。
(如需取消与遥控器配对, 进行电机复位设置操作即可)

4

遥控功能设置

遥控换向



- 长按设置键直到指示灯长亮松手, 按一下遥控器暂停键电机指示灯熄灭, 导轨滑块左右移动一下即换向成功。

5

电机功能设置

电机换向



短按一下设置键松手, 再长按设置键至指示灯闪烁3下熄灭, 导轨滑块左右移动一下即换向成功。

6

设置键说明

电机配对模式	操作	电机指示灯
天猫蓝牙配网	短按两下, 再长按5秒	指示灯快闪, 电机进入配网模式
其他配网	短按三下, 再长按5秒	指示灯快闪, 电机进入配网模式
遥控配对	长按5秒	指示灯长亮
电机换向	短按一下, 长按5秒	指示灯闪3次, 电机换向成功
恢复出厂设置	长按5秒, 松开再长按5秒	指示灯由长亮变闪5次, 电机复位成功


注意: 如配网成功后, 再进行配网模式, 会解除上次配网设置, 重新配网。

7

米家联网说明


下载安装APP

在应用商店搜索“米家”或微信扫描二维码下载米家APP, 登陆账号, 进入米家APP, 添加智能窗帘电机。

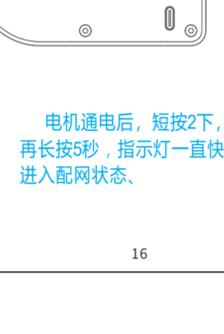

8


进入配网状态

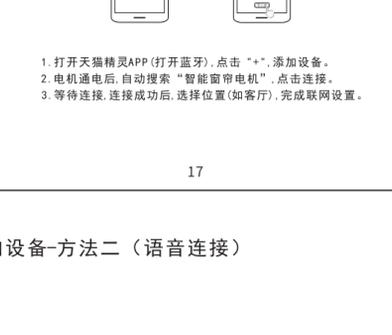

电机通电后, 短按3下, 再长按5秒, 指示灯一直快闪进入配网状态。

9

APP联网

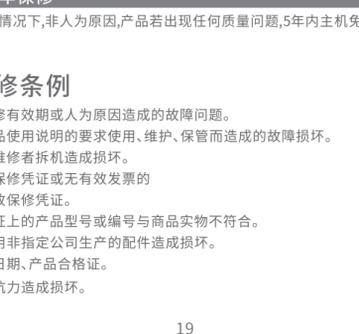

10



11



12

13

进入控制界面则配网成功。

14

天猫联网说明

下载安装APP

在应用商店搜索“天猫精灵”或微信扫描二维码下载天猫精灵APP, 登陆账号, 进入天猫精灵APP, 添加智能窗帘电机。

15

进入配网状态

电机通电后, 短按2下, 再长按5秒, 指示灯一直快闪进入配网状态。

16

APP联网

1. 打开天猫精灵APP (打开蓝牙), 点击“+”, 添加设备。
2. 电机通电后, 自动搜索“智能窗帘电机”, 点击连接。
3. 等待连接, 连接成功后, 选择位置 (如客厅), 完成联网设置。

17

1. 打开天猫精灵APP, 连接天猫精灵音箱, 手机蓝牙打开。
2. 语音呼叫“天猫精灵, 寻找设备”, 根据提示连接智能窗帘电机。
3. 连接成功, 可在天猫精灵APP设置窗帘位置和名称。
4. 通过天猫音箱语音控制电机打开/关闭/暂停/百分比。

18

保修条例

一个月包换

保留原有包装、说明书、商品表面无划伤, 不影响二次销售的情况, 若有任何故障问题, 一个月内包换。

主机5年保修

正常使用情况下, 非人为原因, 产品若出现任何质量问题, 5年内主机免费维修。

非保修条例

- 超过保修有效期或人为原因造成的故障问题。
- 未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成的故障损坏。
- 非指定维修者拆机造成损坏。
- 无有效保修凭证或无有效发票的
- 擅自涂改保修凭证。
- 保修凭证上的产品型号或编号与商品实物不符合。
- 擅自使用非指定公司生产的配件造成损坏。
- 无生产日期、产品合格证。
- 因不可抗力造成损坏。

19

保修凭证

客户名字: (先生/女生) 维修人员:

联系电话: 故障原因:

购买日期: 使用配件:

产品型号: 产品型号:

故障描述: 处理结果:

送修日期: 销售商印章:

20