

M6
智能窗帘电机
使用说明书




合格证, 已检验



产品介绍

静音智能窗帘电机通过智能平台APP, 实现语音控制, 远程手机控制、设备联动设置以及智能场景个性化设定开、合控制还可以通过干接点、射频控制电机开、关、停。

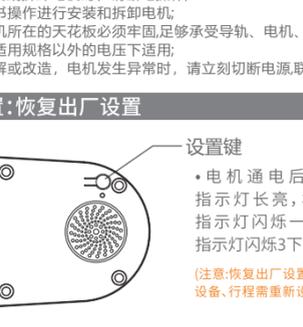

- 1 设置键
- 2 指示灯

1

电机基本参数

产品名称	智能窗帘电机	无线频率	RF 433MHz	运行噪声	<33dB
额定功率	30W	最大载重	60KG	防护等级	IP20
额定电流	0.2A	机身重量	290g	工作温度	-10°C~50°C
额定扭矩	2.4N·m	运行速度	10cm/s	电源线类型	两线
工作电压	AC 110-240V 50/60Hz	最大遥控距离			15m

注意: •安装电机或拆卸电机时, 请断电操作;
•按说明书操作进行安装和拆卸电机;
•安装电机所在的天花板必须牢固, 足够承受导轨、电机、窗帘布在内的全部重量;
•不要在适用规格以外的电压下适用;
•不要拆解或改造, 电机发生异常时, 请立刻切断电源联系专业人员进行检查维修。


复位设置: 恢复出厂设置



•电机通电后, 长按设置键直至指示灯长亮, 松手再长按设置键, 指示灯闪烁一下(不要松手), 直至指示灯闪烁3下熄灭即恢复出厂设置。
(注意: 恢复出厂设置后, 之前配对的设备、行程需重新设置。)

2

电机安装

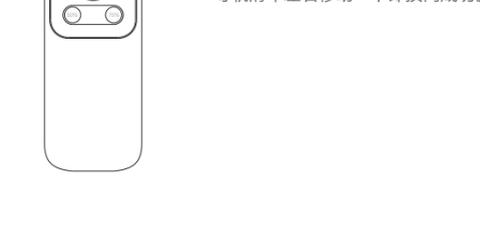

安装步骤:

•将电机对准传动箱卡位, 小幅度旋转电机对正传动箱, 滑块自动弹起即锁紧。
(注意: 如没听到滑块弹起的声音, 表示电机没有锁紧, 有坠下的可能危险)


拆卸方式:

•将滑块往下滑动, 旋转电机到卡位位置, 将电机往下拉, 即可取下电机。

3

遥控功能设置

电机对码

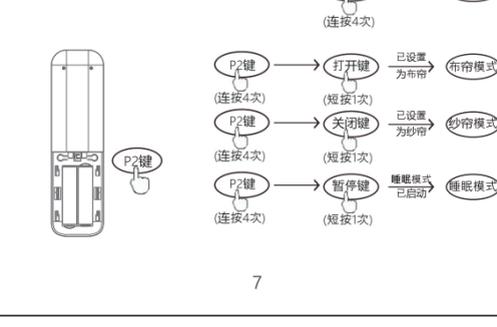


•电机通电上电后, 长按设置键直至指示灯长亮松手。
•点击遥控器P2键, 电机指示灯闪烁4下熄灭, 即对码成功。
(如需取消与遥控器配对, 进行电机复位设置操作即可)

4

遥控功能设置

遥控换向




•长按设置键直到指示灯长亮松手, 按一下遥控器暂停键电机指示灯熄灭, 导轨滑块左右移动一下即换向成功。

5

消除行程设置

2、消除行程

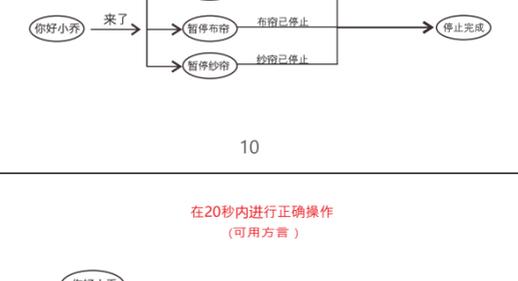


长按设置键直至指示灯长亮, 松手再长按设置键, 指示灯闪烁一下(不要松手)直至指示灯闪烁3下熄灭即消除行程。
●电机重新通电, 需要重新学行程

6

遥控器及按键功能设置


模式设置

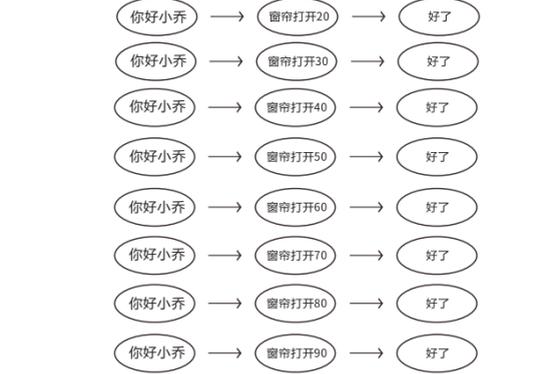

7

语音及按键功能设置

清码/清行程、恢复出厂设置

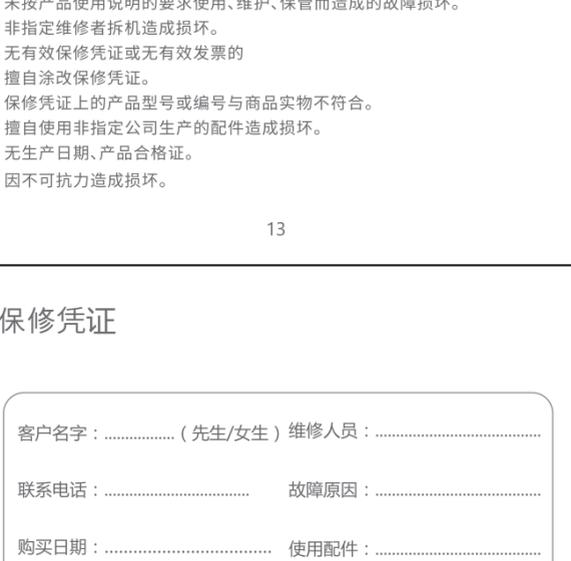

8

语音、遥控及按键功能设置

电机换向

9

语音功能设置

在20秒内进行正确操作

10

在20秒内进行正确操作 (可用方言)

11

窗帘百分比功能

12

保修条例

一个月包换

保留原有包装、说明书、商品表面无划伤, 不影响二次销售的情况若有故障问题, 一个月内包换。

主机5年保修

正常使用情况下, 非人为原因, 产品若出现任何质量问题, 5年内主机免费维修。

非保修条例

- 超过保修有效期或人为原因造成的故障问题。
- 未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成的故障损坏。
- 非指定维修者拆机造成损坏。
- 无有效保修凭证或无有效发票的
- 擅自涂改保修凭证。
- 保修凭证上的产品型号或编号与商品实物不符合。
- 擅自使用非指定公司生产的配件造成损坏。
- 无生产日期、产品合格证。
- 因不可抗力造成损坏。

13

保修凭证

客户名字: (先生/女生) 维修人员:

联系电话: 故障原因:

购买日期: 使用配件:

产品型号: 产品型号:

故障描述: 处理结果:

送修日期: 销售商印章: