


智能窗帘电机

使用说明书



合格证, 已检验

产品介绍

静音智能窗帘电机通过智能平台APP, 实现语音控制, 远程手机控制、设备联动设置以及智能场景个性化设定开、合控制还可以通过干接点、射频控制电机开、关、停。



1


电机基本参数

产品名称	智能窗帘电机	无线频率	433	运行噪声	<33dB
额定功率	30W	最大载重	35KG/60KG	防护等级	20
额定电流	1A/1.3A	机身重量	600g/680g	工作温度	-10C~50C
额定扭矩	2.0Nm	运行速度	13cm/s	电源栈类型	三线
工作电压	12V	最大传动距离	20m		

注意: ①安装电机或拆卸电机时, 请断电操作;
②按说明书操作说明进行安装和拆卸电机;
③安装电机所在的天花板必须坚固, 足够承受导轨、电机、窗帘布在内的全部重量;
④不要在适用规格以外的电压下适用;
⑤不要拆解或改造, 电机发生异常时, 请立刻切断电源, 联系专业资格证书的人员进行检查维修。

复位设置

恢复出厂设置

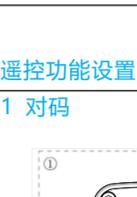


电机通电后, 长按设置键直至灯常亮, 松手再长按设置键, 灯闪烁一下(不要松手), 直至灯闪烁3下即恢复出厂设置

(注意: 恢复出厂设置后, 之前配对的设备、行程需重新设置)

2

电机安装

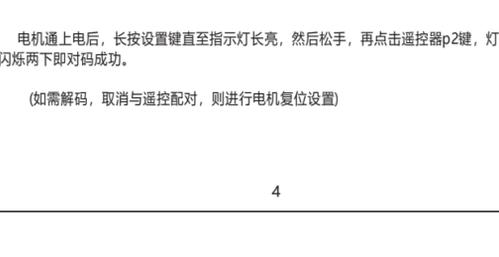


安装:
1、将电机对准传动箱卡位, 向上装配滑块(注意传动箱扁轴对准电机轴孔才能往上装配)
2、将电机朝轨道方向旋转

拆卸:
3、将滑块往下滑动, 旋转90°, 将电机往下拉, 即可拿出电机。

3

遥控功能设置

1 对码

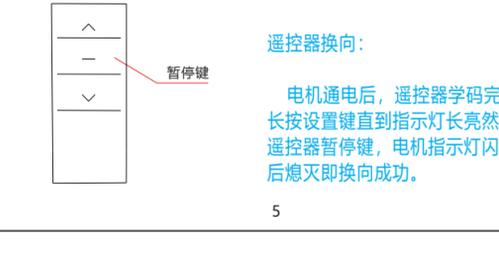

电机通上电后, 长按设置键直至指示灯长亮, 然后松手, 再点击遥控器p2键, 灯闪烁两下即对码成功。

(如需解码, 取消与遥控配对, 则进行电机复位设置)

4

遥控功能设置

2 换向/清除行程



电机通电后, 短按一下设置键, 指示灯闪烁一下, 然后长按设置键, 指示灯闪烁一下, 过2s再闪烁3下, 伴随轨道滑块左右滑动一下即换向成功。

注意: 电机重新通电, 需要重新学行程

遥控器换向:
电机通电后, 遥控器学码完成后长按设置键直到指示灯长亮然后按遥控器暂停键, 电机指示灯闪烁2下后熄灭即换向成功。

5

清除行程



电机通电后, 长按设置键直至指示灯长亮, 松手再长按设置键, 指示灯闪烁一下(不要松手), 直至指示灯闪烁3下熄灭即清除行程成功。

6

设置键说明

电机配对模式	操作	电机指示灯
天猫蓝牙配网	短按两下, 再长按5秒	指示灯快闪, 电机进入配网模式
其他配网	短按三下, 再长按5秒	指示灯快闪, 电机进入配网模式
遥控配对	长按5秒	指示灯长亮
电机换向	短按一下, 长按5秒	指示灯闪3次, 电机换向成功
恢复出厂设置	长按5秒, 松开再长按5秒	指示灯由长亮变闪烁2次, 电机复位成功

注意: 如配网成功后, 再进行配网模式, 会解除上次配网设置, 重新配网。

7

联网说明


下载安装APP

在应用商店搜索“天猫精灵”或微信扫描二维码下载天猫精灵APP, 登录账号, 进入天猫精灵APP, 添加智能窗帘电机。



8

进入配网状态

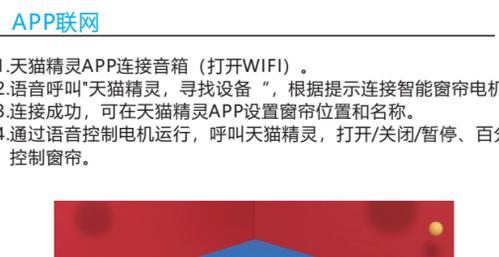

电机通电后, 短按3下, 再长按5秒, 指示灯一直快闪进入配网状态。

9

APP联网

1. 天猫精灵APP连接音箱 (打开WIFI)。
2. 语音呼叫“天猫精灵”, 寻找设备 “”, 根据提示连接智能窗帘电机。
3. 连接成功, 可在天猫精灵APP设置窗帘位置和名称。
4. 通过语音控制电机运行, 呼叫天猫精灵, 打开/关闭/暂停、百分比控制窗帘。



10



进入控制界面则配网成功。

11

保修条例

- 1.一个月包换:
保留原有包装、说明书、商品表面无划伤,不影响二次销售的情况
若有任何故障问题,一个月内包换。
- 2.主机5年保修:
正常使用情况下,非人为原因,产品若出现任何质量问题,5年内主机免费维修。

非保修条例

- 1.超过保修有效期或人为原因造成的故障问题。
- 2.未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成的故障损坏
- 3.非指定维修者拆机造成损坏。
- 4.无有效保修凭证或无有效发票的
- 5.擅自涂改保修凭证。
- 6.保修凭证上的产品型号或编号与商品实物不符合。
- 7.擅自使用非指定公司生产的配件造成损坏。
- 8.无生产日期、产品合格证。
- 9.因不可抗力造成损坏。

保修凭证

客户名字: (先生/女生) 维修人员:

联系电话: 故障原因:

购买日期: 使用配件:

产品型号: 产品型号:

故障描述: 处理结果:

送修日期: 销售商印章: