

智能窗帘电机


使用说明书



合格证, 已检验

产品介绍

静音智能窗帘电机通过智能平台APP, 实现语音控制、远程手机控制、设备联动设置以及智能场景个性化设定开、合控制, 还可以通过干接点、射频控制电机开、关、停。

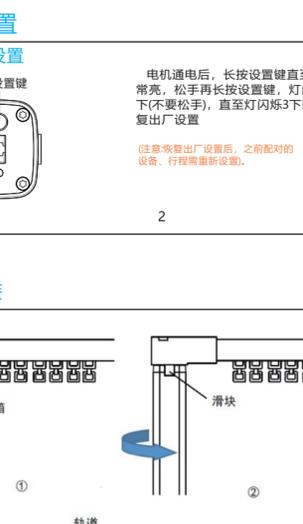

1

电机基本参数

产品名称	智能窗帘电机	无线频率	433	运行噪声	<33dB
额定功率	30W	最大载重	35KG/60KG	防护等级	20
额定电流	1A/1.3A	机身重量	600g/680g	工作温度	-10C-50C
额定扭矩	2.0Nm	运行速度	13cm/s	电源线类型	三线
工作电压	12V	最大遥控距离			20m

注意: ①安装电机或拆卸电机时, 请断电操作;
②按说明书操作说明进行安装和拆卸电机;
③安装电机所在天花板必须坚固, 足够承受导轨、电机、窗帘布在内的全部重量;
④不要在湿并潮湿以外的电压下适用;
⑤不要拆解或改造, 电机发生故障时, 请立刻切断电源, 联系专业资格证书的人员进行检查维修。

复位设置

恢复出厂设置



电机通电后, 长按设置键直至灯常亮, 松手再长按设置键, 灯闪烁一下(不要松手), 直至灯闪烁3下即恢复出厂设置

(注意: 恢复出厂设置后, 之前对应的设备、行程需重新设置。)

2

电机安装



安装:
1. 将电机对准传动箱卡位, 向上装配滑块 (注意传动箱扁轴对准电机轴孔才能往上装配)
2. 将电机朝轨道方向旋转
拆卸:
3. 将滑块往下滑动, 旋转90°, 将电机往下拉, 即可拿出电机。

3

遥控功能设置

1 对码



电机通电上电后, 长按设置键直至指示灯长亮, 然后松手, 再点击遥控器p2键, 灯闪烁两下即对码成功。

(如需解码, 取消与遥控配对, 则进行电机复位设置)

4

遥控功能设置

2 换向/清除行程



电机通电后, 短按一下设置键, 指示灯闪烁一下, 然后长按设置键, 指示灯闪烁一下, 过2s再闪烁3下, 并跟随滑块左右滑动一下即换向成功。

注意: 电机重新通电, 需重新学习行程



遥控器换向:

电机通电后, 遥控器学码完成后长按设置键直到指示灯长亮然后长按遥控器暂停键, 电机指示灯闪烁2下后熄灭即换向成功。

5

清除行程



电机通电后, 长按设置键直至指示灯长亮, 松手再长按设置键, 指示灯闪烁一下(不要松手), 直至指示灯闪烁3下熄灭即清除行程成功。

6

设置键说明

电机配对模式	操作	电机指示灯
天猫蓝牙配网	短按两下, 再长按5秒	指示灯快闪, 电机进入配网模式
其他配网	短按三下, 再长按5秒	指示灯快闪, 电机进入配网模式
遥控配对	长按5秒	指示灯长亮
电机换向	短按一下, 长按5秒	指示灯闪烁2次, 电机换向成功
恢复出厂设置	长按5秒, 松开再长按5秒	指示灯由长亮变闪烁2次, 电机复位成功

注意: 如配网成功后, 再进行配网模式, 会解除上次配网设置, 重新配网。

7

联网说明


下载安装APP

在应用商店搜索“涂鸦智能”或微信扫描二维码下载涂鸦智能APP, 登陆账号, 进入涂鸦智能APP, 添加智能窗帘电机。



8

进入配网状态

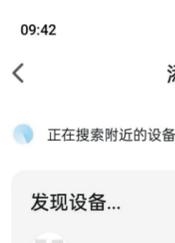


电机通电后, 短按3下, 再长按5秒, 指示灯一直快闪进入配网状态。

9

APP联网



10



11



12



13



进入控制界面则配网成功。

14

保修条例

1.一个月包换:
保留原有包装、说明书、商品表面无划伤,不影响二次销售的情况若有任何故障问题,一个月内包换。
2.主机5年保修:
正常使用情况下,非人为原因,产品若出现任何质量问题,5年内主机免费维修。

非保修条例

- 超过保修有效期或人为原因造成的故障问题。
- 未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成的故障损坏
- 非指定维修者拆机造成损坏。
- 无有效保修凭证或无有效发票的
- 擅自涂改保修凭证。
- 保修凭证上的产品型号或编号与商品实物不符合。
- 擅自使用非指定公司生产的配件造成损坏。
- 无生产日期、产品合格证。
- 因不可抗力造成损坏。

保修凭证

客户名字: _____ (先生/女士) 维修人员: _____

联系电话: _____ 故障原因: _____

购买日期: _____ 使用配件: _____

产品型号: _____ 产品型号: _____

故障描述: _____ 处理结果: _____

送修日期: _____ 销售商印章: _____