


智能窗帘电机


使用说明书



合格证, 已检验

产品介绍

静音智能窗帘电机通过智能平台APP, 实现语音控制、远程手机控制、设备联动设置以及智能场景个性化设置开、合控制, 还可以通过干接点、射频控制电机开、关、停。

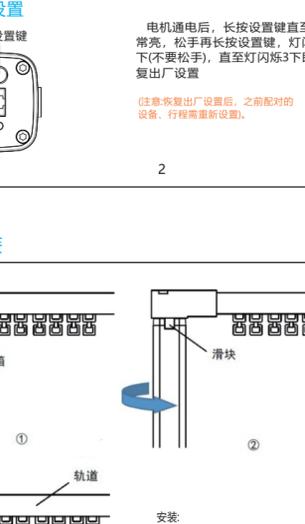

1

电机基本参数

| | | | | | |
|------|---------|--------|-----------|-------|----------|
| 产品名称 | 智能窗帘电机 | 无线频率 | 433 | 运行噪声 | <33dB |
| 额定功率 | 30W | 最大载重 | 35KG/60KG | 防护等级 | 20 |
| 额定电流 | 1A/1.3A | 机身重量 | 600g/680g | 工作温度 | -10C-50C |
| 额定扭矩 | 2.0Nm | 运行速度 | 13cm/s | 电源线类型 | 三线 |
| 工作电压 | 12V | 最大遥控距离 | 20m | | |

注意: ①安装电机或拆卸电机时, 请断电操作;
②拆卸时请按照正确方法进行安装和拆卸电机;
③安装电机所在天花板必须坚固, 足够承受导轨、电机、窗帘布在内的全部重量;
④不要在适用规格以外的电压下适用;
⑤不要拆解或改造, 电机发生故障时, 请立即切断电源, 联系专业资格证书的人员进行检查维修。

复位设置

恢复出厂设置



电机通电后, 长按设置键直至灯常亮, 松手再长按设置键, 灯闪烁一下(不要松手), 直至灯闪烁3下即恢复出厂设置。
注意: 恢复出厂设置后, 之前配对的设备, 行将重新设置。

2

电机安装



安装:
1. 将电机对准传动箱卡位, 向上装配滑块 (注意传动箱扁轴对准电机轴孔才能往上装配)
2. 将电机朝轨道方向旋转
拆卸:
3. 将滑块往下滑动, 旋转90°, 将电机往下拉, 即可拿出电机。

3

遥控功能设置

1 对码



电机通电上电后, 长按设置键直至指示灯长亮, 然后松手, 再点击遥控器p2键, 灯闪烁两下即对码成功。
(如需解绑, 取消与遥控配对, 则进行电机复位设置)

4

遥控功能设置

2 换向/清除行程



电机通电后, 短按一下设置键, 指示灯闪烁一下, 然后长按设置键, 指示灯闪烁一下, 2秒后再闪烁一下, 再按遥控器快左右滑动一下即换向成功。
注意: 电机重新通电, 需要重新行程。

遥控器换向:
电机通电后, 遥控器学码完成后长按设置键直至指示灯长亮然后按遥控器暂停键, 电机指示灯闪烁2下后熄灭即换向成功。

5

清除行程



电机通电后, 长按设置键直至指示灯长亮, 松手再长按设置键, 指示灯闪烁一下(不要松手), 直至指示灯闪烁3下熄灭即清除行程成功。

6

设置键说明

| 电机配对模式 | 操作 | 电机指示灯 |
|--------|---------------|---------------------|
| 天猫蓝牙配对 | 短按两下, 再长按5秒 | 指示灯快闪, 电机进入配网模式 |
| 其他配网 | 短按三下, 再长按5秒 | 指示灯快闪, 电机进入配网模式 |
| 遥控配对 | 长按5秒 | 指示灯长亮 |
| 电机换向 | 短按一下, 长按5秒 | 指示灯闪烁3次, 电机换向成功 |
| 恢复出厂设置 | 长按5秒, 松开再长按5秒 | 指示灯由长亮变快闪2次, 电机复位成功 |

注意: 如配网成功后, 再进行配网模式, 会解除上次配网设置, 重新配网。

7

联网说明

下载安装APP

在应用商店搜索“涂鸦智能”或微信扫描二维码下载涂鸦智能APP, 登陆账号, 进入涂鸦智能APP, 添加智能窗帘电机。



8


进入配网状态




电机通电后, 短按3下, 再长按5秒, 指示灯一直快闪进入配网状态。

9

APP联网

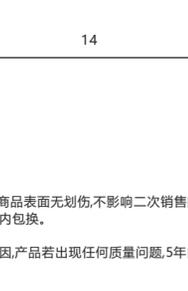

10

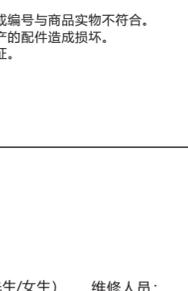

11



12



13



进入控制界面则配网成功。

14

保修条例

1.一个月包换:
保留原有包装、说明书、商品表面无划伤,不影响二次销售的情况若有任何故障问题,一个月内包换。
2.主机5年保修:
正常使用情况下,非人为原因,产品若出现任何质量问题,5年内主机免费维修。

非保修条例

1.超过保修有效期或人为原因造成的故障问题。
2.未按产品使用说明书的要求使用、维护、保管而造成的故障损坏
3.非指定维修者拆机造成损坏。
4.无有效保修凭证或无有效发票的
5.擅自涂改保修凭证。
6.保修凭证上的产品型号或编号与商品实物不符合。
7.擅自使用非指定公司生产的配件造成损坏。
8.无生产日期、产品合格证。
9.因不可抗力造成损坏。

保修凭证

客户名字: (先生/女士) 维修人员:
联系电话: 故障原因:
购买日期: 使用配件:
产品型号: 产品型号:
故障描述: 处理结果:
送修日期: 销售商印章: