

智能窗帘电机


使用说明书



合格证, 已检验

产品介绍

智能窗帘电机通过智能平台APP, 实现智能音箱语音控制, 远程手机控制、设备联动以及智能场景个性化设定开、合控制, 还可以通过干接点、射频控制电机开、关、停等操作。

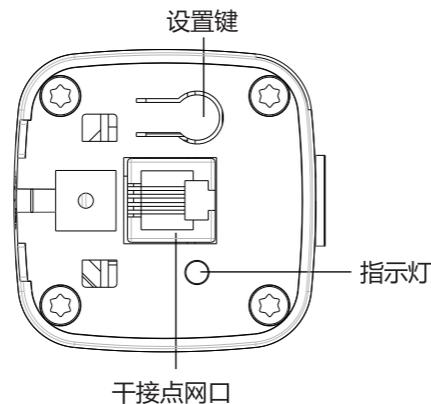


电机基本参数

产品名称	智能窗帘电机	无线频率	433Hz/2.4G	运行噪声	<33dB
额定功率	30W	最大载重	50KG	防护等级	20
额定电流	0.5A	机身重量	约611g	工作温度	-10~50°C
额定扭矩	2.0Nm	运行速度	13cm/s	电源线类型	三线
额定电压	100~240V AC	最大遥控距离	20m		

注意: ①安装电机或拆卸电机时, 请断电操作;
②按说明书操作说明进行安装和拆卸电机;
③安装电机所在的天花板必须牢固, 足够承受导轨、电机、窗帘布在内的全部重量;
④不要在适用规格以外的电压下使用;
⑤不要拆解或改造, 电机发生异常时, 请立刻切断电源, 联系专业的人员进行检查维修。


复位设置

恢复出厂设置

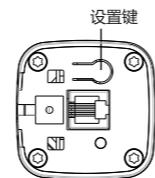

电机通电后
长按设置键直至指示灯长亮松手,
再长按到指示灯闪烁一下(不要松手),
直至指示灯闪烁3下熄灭即恢复出厂设置。
(注意:恢复出厂设置后,遥控器需要重新对码、行程需重新设置)


电机安装

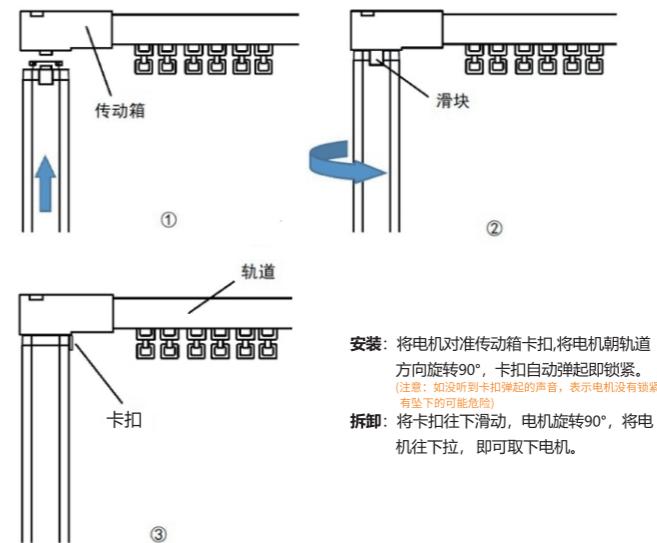

安装: 将电机对准传动箱卡扣, 将电机朝轨道方向旋转90°, 卡扣自动弹起即锁紧。
(注意: 如没听到卡扣弹起的声音, 表示电机没有锁紧, 有坠下的可能危险)
拆卸: 将卡扣往下滑动, 电机旋转90°, 将电机往下拉, 即可取下电机。

遥控功能设置

对码


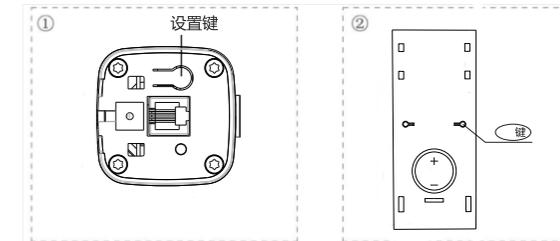


• 电机通电上电后, 长按设置键直至指示灯长亮松手。

• 点击遥控器P2键, 电机指示灯闪烁4下熄灭, 即对码成功。
(如需取消与遥控器配对, 进行电机复位设置操作即可)


遥控功能设置

换向

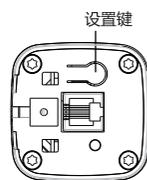

电机换向


短按一下设置键松手,
再长按设置键至指示灯闪烁2下熄灭,
导轨滑块左右移动一下即换向成功。



遥控器换向

长按设置键至指示灯长亮松手,
然后按遥控器暂停键, 电机指示灯闪烁2下熄灭,
导轨滑块左右移动一下即换向成功。

清除行程

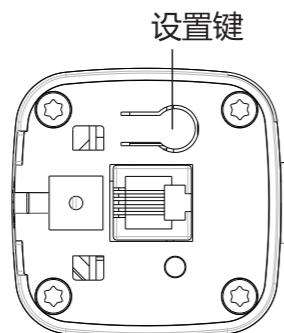

长按设置键直至指示灯长亮松手,
再长按到指示灯闪烁一下(不要松手),
直至指示灯闪烁4下熄灭即清码、清除行程成功。

联网说明

- 使用微信扫描下方二维码
- 根据产品型号查找相应的文档
- 根据文档指引添加智能窗帘电机即可



保修条例

- 1.一个月包换:
保留原有包装、说明书、商品表面无划伤,不影响二次销售的情况
若有任何故障问题,一个月内包换。
- 2.主机5年保修:
正常使用情况下,非人为原因,产品若出现任何质量问题,5年内主机免费维修

非保修条例

- 1.超过保修有效期或人为原因造成的故障问题
- 2.未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成的故障损坏
- 3.非指定维修者拆机造成损坏
- 4.无有效保修凭证或无有效发票的
- 5.擅自涂改保修凭证。
- 6.保修凭证上的产品型号或编号与商品实物不符合
- 7.擅自使用非指定公司生产的配件造成损坏。
- 8.无生产日期、产品合格证。
- 9.因不可抗力造成损坏。

保修凭证

客户名字: (先生/女生) 维修人员:

联系电话: 故障原因:

购买日期: 使用配件:

产品型号: 产品型号:

故障描述: 处理结果:

送修日期: 销售商印章: