



說明書

電動窗簾驅動器使用說明



合格证，已检验


Smart Home Lifestyle

遙控設置說明

1

遙控器控制電機時，必須先設置遙控通道。通道有 01-09 個通道可選。一臺電機可設置多個遙控通道，最多是 9 個，同一遙控器同一通道也可以設置控制多臺電機，這個可根據習慣來設置。設置好後一般情況下不用再設置。
(說明：為了敘述方便，後面所涉及的通道數，都用“01”通道表示已學有碼的通道。)


設置遙控通道

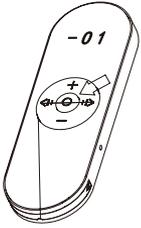

注意 按“+”或“-”鍵選定需要的遙控控制通道 01-09，比如“-01”。

2

按電機底部的“學碼”鍵 3 秒至綠/藍燈亮。

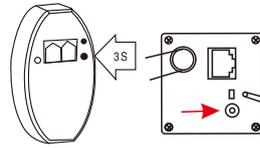


注意 按了電機底部的“學碼”鍵後，要在 5S 內按遙控器的通道設置鍵，否則會自動退出學碼狀態。

在正常學碼過程中，如果紅燈閃爍，表示此通道此前已學過碼。

3

用尖物按通道設置鍵，遙控器第一個數碼管會閃爍，同時電機的綠/藍燈閃爍，表示已收到遙控器的發射碼。


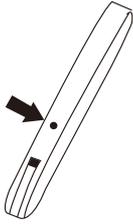


注

1. 電機設置遙控通道後，裝上導軌通電，分別按一次遙控器“<||”和“||>”鍵電機會以慢速運行，自動檢測導軌長度並記憶，電機記憶行程後將以正常速度運行。
2. 如該電機在其他導軌上使用過，更換導軌時必須先進行初始化行程或系統復位才能正常使用。
3. 請勿用電機天線當作尖物直接捅遙控器設置鍵，否則有可能產生無法學碼或者學碼後遙控操作不靈敏的現象。

4


再按電機底部的“學碼”鍵確認，此時綠/藍燈滅，通道設置完成。

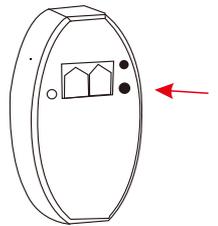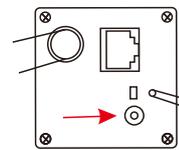

系統復位


1

按電機底部的“學碼”鍵 3 秒至綠/藍燈亮，然後鬆開。

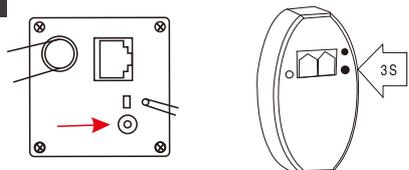

2


2、再按電機底部的“學碼”鍵 7 秒至紅燈亮，鬆開按鍵後。此時通道清除完成，電機恢復出廠設置狀態。

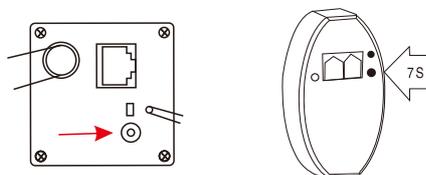

初始化行程


1

按遙控器“○”鍵 3 秒至數碼管閃爍，此時數碼管顯示“A01”。

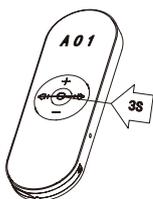


2

按遙控器“||>”鍵，選到“000”。

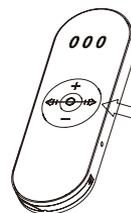

3

再按遙控器“○”鍵，數碼管停止閃爍，返回“-01”界面，同時窗簾也會小幅左右移動提示，初始化行程設置完成。

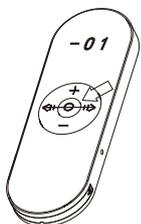


注

1. 由於某些原因出現行程錯亂時，有兩種方法可以初始化行程，第一是斷電 5 秒後重新上電，第二是通過遙控器“000”設置。
2. 通過斷電來初始化行程，所有之前設置的各項功能都依然保留，包括中間停位點、換向等，但通過遙控“000”來初始化行程，則所有之前設置的各項功能都會被清除，需要重新設置過。

換向設置


1

按遙控器“○”鍵 3 秒至數碼管閃爍，此時數碼管顯示“A01”。

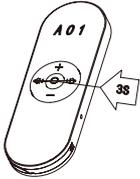


2

按遙控器“||>”鍵，選到“L01”。

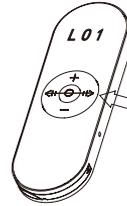

3

再按遙控器“○”鍵，數碼管停止閃爍，返回“-01”界面，同時窗簾也會小幅左右移動提示，換向設置完成。

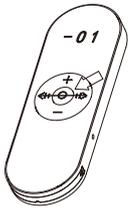


注

1.當窗簾的運動的方向和遙控器“<||”“||>”不一致時，為了習慣，可以通過遙控器的換向設置來進行換向操作。

限位微調


1

按遙控器的“<||”或“||>”鍵，使窗簾運行到理想的位置。

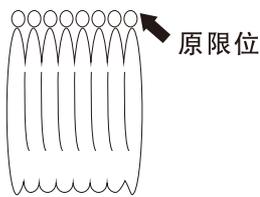


2

使窗簾運行到理想限位點，然後按遙控器“○”鍵 3 秒至數碼管閃爍，此時數碼管顯示“A01”。按遙控器“||>”鍵，選到“C01”。

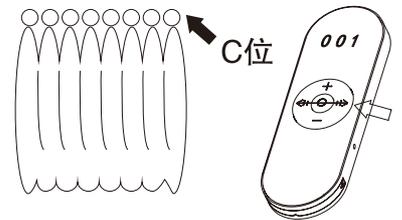

3

再按遙控器“○”鍵，數碼管停止閃爍，返回“-01”界面，同時窗簾也會小幅左右移動提示，限位微調設置完成。

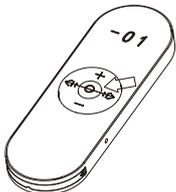


注

1.如窗簾布比較厚重時，在電機自動限位情況下，可能會出現聚布反彈現象，此時可通過遙控器的行程微調重新設置限位，即可保持簾布垂直，避免聚布反彈。

啟用手拉啟動


1

按遙控器“○”鍵 3 秒至數碼管閃爍，此時數碼管顯示“A01”。

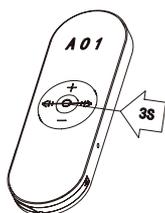


2

按遙控器“||>”鍵，選到“HAd”。

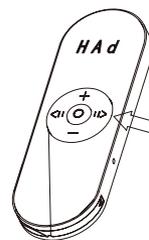

3

再按遙控器“○”鍵，數碼管停止閃爍，返回“-01”界面，同時窗簾也會小幅左右移動提示，手拉啟動功能已啟用。

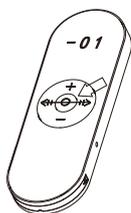


注

1.在待機狀態時，當用戶對窗簾實施手拉操作時，窗簾會自動啟動，該功能可由用戶選擇啟用和禁用。（出廠時默認為啟用狀態）

禁用手拉啟動


1

按遙控器“○”鍵 3 秒至數碼管閃爍，此時數碼管顯示“A01”。

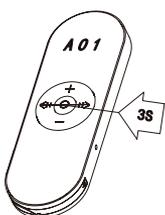


2

按遙控器“||>”鍵，選到“HAd”。

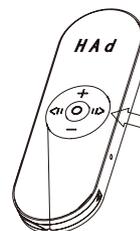

3


再按遙控器“○”鍵，數碼管停止閃爍，返回“-01”界面，同時窗簾也會小幅左右移動提示，手拉啟動功能已禁用。

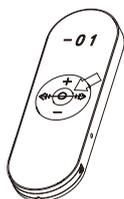




塗鴉APP聯網說明

1

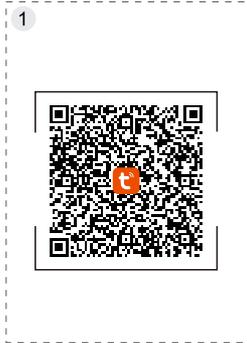

1 掃描二維碼，下載安裝塗鴉智能APP或者到手機應用市搜索下載，並註冊賬號登錄

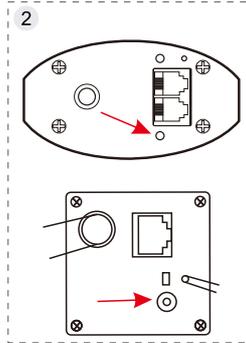

2 連續按三下復位鍵，再長按至藍色/綠色指示燈快閃



3 打開塗鴉智能APP點擊右上角的“+”號，然後選擇“所有設備”。



4 在“小家電”中選擇“窗簾”，根據頁面說明確認設備狀態，點擊進入聯網。



5 輸入密碼，點擊確認，進行配網，注意：WIFI名字不能出現中文



6 待連接成功，即可在APP上控制，自定義設置名稱。注意：電機第一次連接成功後，斷電六秒後再接電源

解網方法

2

解網方法有兩種：

方法一：在手機APP上解除。進入要解除的設備，點擊右上角 ，選擇“移除設備”

方法二：在窗簾電機上解除，在電機復位鍵連續按三下，再長按，直到快閃，則設備解除

设备共享

3

在塗鴉APP上進入設備，點擊右上的 ，選擇“共享設備”然後“添加共享”將要共享的賬號添加進去即可

語音控制方法

4

塗鴉智能窗簾電機支持多種語音盒子控制，分別有：天貓精靈
若琪 | Amazon | Google Home


1. 將智能窗簾電機通過“塗鴉智能”APP網聯；
2. 將塗鴉智能的賬號綁定到語音各自盒子的APP上，即可用相應的語音控制。

例如1：天貓精靈語音控制

1. 將智能窗簾電機通過“塗鴉智能”APP聯網
2. 打開“天貓精靈”APP。點擊“我的”-“添加智能設備”
3. 進入後在搜索欄中，搜索“塗鴉”或者“Tuya”，
選擇“Tuya塗鴉設備”
4. 綁定塗鴉賬號，點擊“設備同步”，即可進行語音控制

界面說明

5

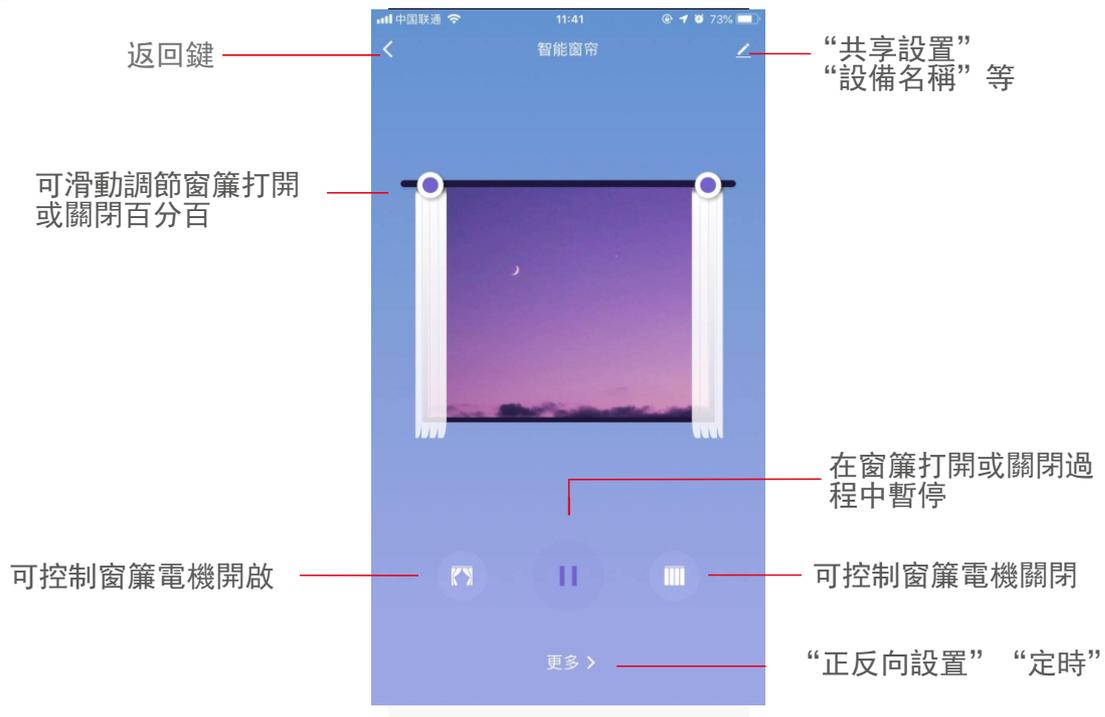




天貓精靈WIFI直連聯網說明

1

01. 掃碼並下載天貓精靈APP



02. 登錄淘寶賬號

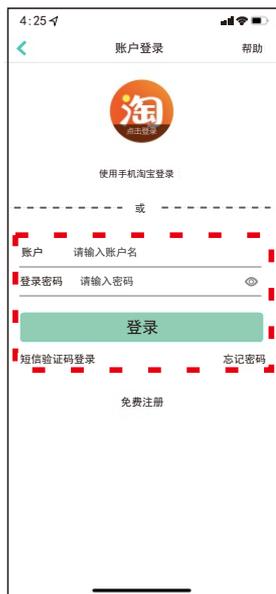

03. 添加設備




04. 選擇智能音箱設備



05. 輸入無線網絡並按提示連接音箱設備



06. 語音控制音箱設備搜索並連接窗簾設備

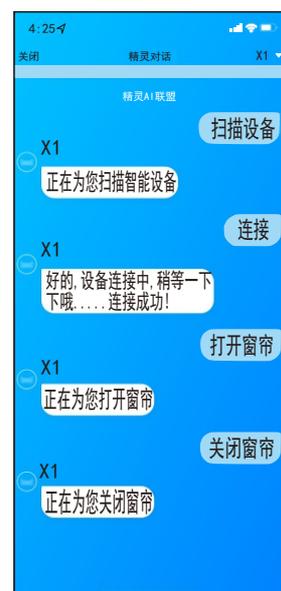



天猫精灵蓝牙MESH聯網說明

1

01. 打開藍牙，點擊“添加設備”



02. 等待連接成功




03. 設備連接成功，根據提示指定設備位置



界面說明

2

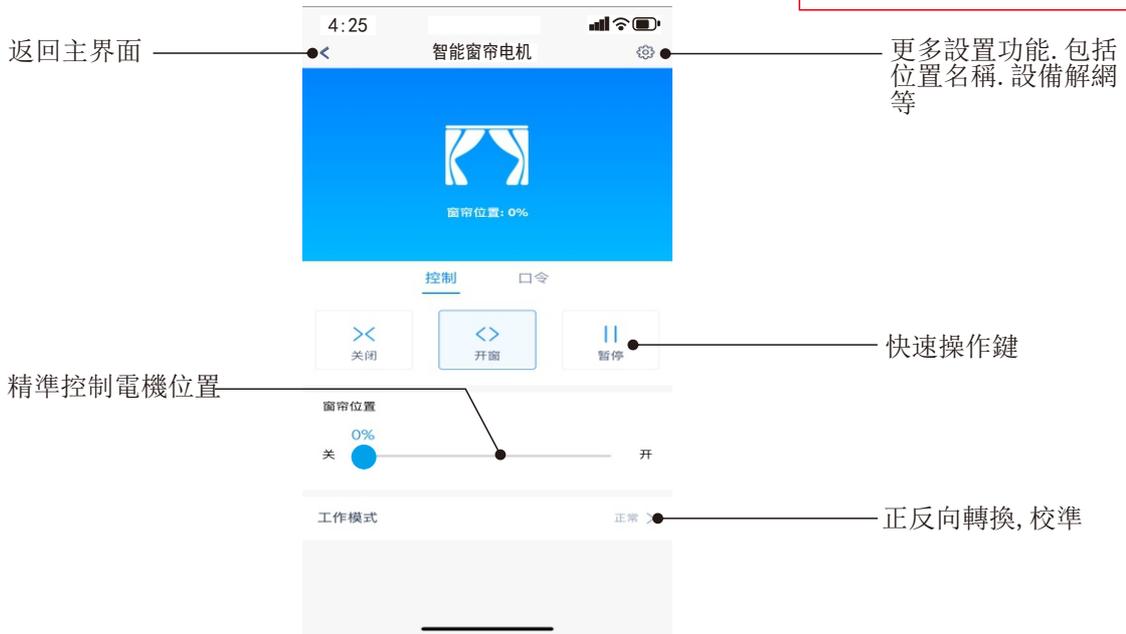

注意：若需進行語音控制，只需重新單獨連接您所擁有的天貓精靈音箱設備即可進行語音控制。



米家智能APP聯網說明

1

連接方法1

01. 掃碼並下載米家APP



02. 登錄/註冊賬號



03. 添加設備




04. 找到“安居家防”-“窗簾”-“Ai智能窗簾”



05. 根據APP提示，完成操作，點擊下一步



06. 根據APP提示，輸入WiFi信息，點擊下一步

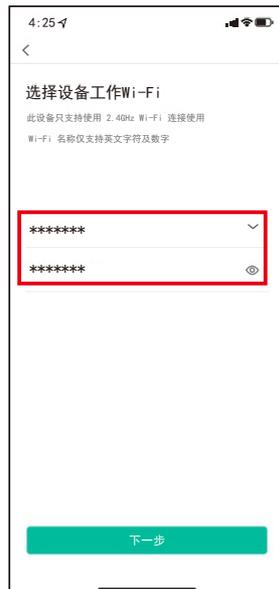



米家智能APP聯網說明

2

07.根據提示，進入手機系統連接babai-curtsin開頭的WiFi



08.WiFi連接成功後，返回小米APP，等待連接成功，



09.設備連接成功，根據提示指定設備位置



米家智能APP聯網說明

3

連接方法2


01.找到“添加設備”-“附近設備”-“Ai智能窗簾”



02. 等待連接成功，




03.設備連接成功，根據提示指定設備位置

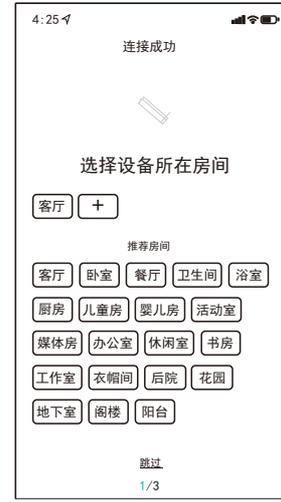

注意：連接方式2，目前僅支持安卓系統手機連接操作。

界面說明

4

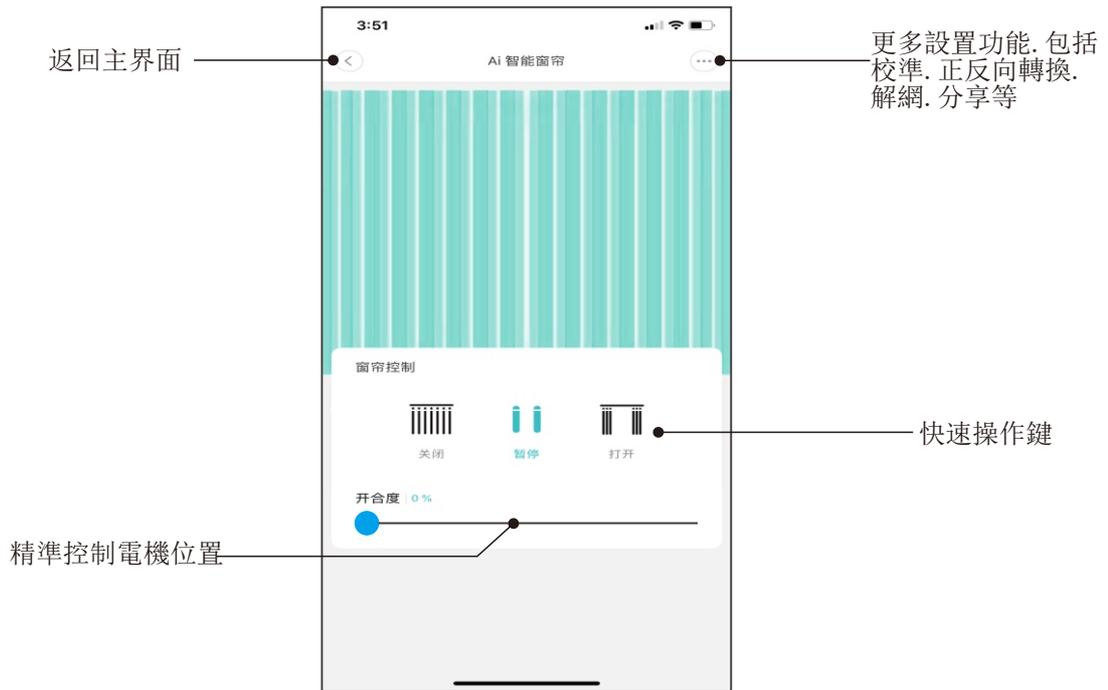

配網失敗幫助

注意

1. 配網前請確認您的網絡, 設備只支持使用 2.4GHz Wi-Fi 網絡連接使用.
2. Wi-Fi 名稱僅支持英文字符及數字
3. 断电10秒后重新接电, 後再重新配網