


**M3**  
智能窗帘电机  
使用说明书




合格证, 已检验



**产品介绍**

静音智能窗帘电机通过智能平台APP 实现语音控制,远程手机控制、设备联动设置以及智能场景个性化设定开、合控制还可以通过干接点、射频控制电机开、关、停。

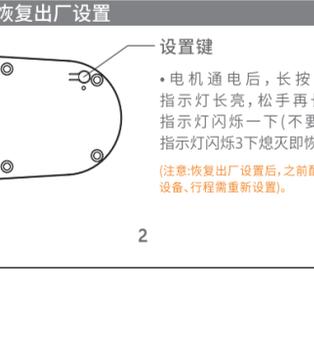

- 1 设置键
- 2 指示灯

1

**电机基本参数**

产品名称	智能窗帘电机	无线频率	RF 433MHz	运行噪声	<33dB
额定功率	30W	最大载重	60KG	防护等级	IP20
额定电流	0.2A	机身重量	290g	工作温度	-10°C-50°C
额定扭矩	2.4N·m	运行速度	10cm/s	电源线类型	两线
工作电压	AC 110-240V 50/60Hz	最大遥控距离			15m

注意: •安装电机或拆卸电机时, 请断电操作;  
•按说明书操作进行安装和拆卸电机;  
•安装电机所在的天花板必须牢固, 足够承受导轨、电机、窗帘布在内的全部重量;  
•不要在适用规格以外的电压下适用;  
•不要拆解或改造, 电机发生异常时, 请立刻切断电源, 联系专业人员进行检查维修。


**复位设置: 恢复出厂设置**



• 电机通电后, 长按设置键直至指示灯长亮, 松手再长按设置键, 指示灯闪烁一下(不要松手), 直至指示灯闪烁3下熄灭即恢复出厂设置。  
*(注意: 恢复出厂设置后, 之前配对的设备、行程需重新设置)。*

2

**电机安装**

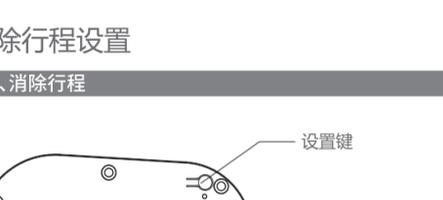

**安装步骤:**  
•将电机对准传动箱卡位, 小幅度旋转电机对正传动箱, 滑块自动弹起即锁紧。  
*(注意: 如没听到滑块弹起的声音, 表示电机没有锁紧, 有坠下的可能危险)*

**拆卸方式:**  
•将滑块往下滑动, 旋转电机到卡位位置, 将电机往下拉, 即可取下电机。

3

**遥控功能设置**

**电机对码**




• 电机通电上电后, 长按设置键直至指示灯长亮松手。

• 点击遥控器P2键, 电机指示灯闪烁4下熄灭, 即对码成功。  
*(如需取消与遥控器配对, 进行电机复位设置操作即可)*

4

**遥控功能设置**

**遥控换向**



• 长按设置键直到指示灯长亮松手, 按一下遥控器暂停键电机指示灯熄灭, 导轨滑块左右移动一下即换向成功。

5

**消除行程设置**

**2. 消除行程**



长按设置键直至指示灯长亮, 松手再长按设置键, 指示灯闪烁一下(不要松手)直至指示灯闪烁3下熄灭即消除行程。  
*● 电机重新通电, 需要重新学行程*

6

**设置键说明**

电机配对模式	操作	电机指示灯
米家wifi配网	短按三下, 再长按5秒	指示灯快闪, 电机进入配网模式
遥控配对	长按5秒	指示灯长亮
电机换向	短按一下, 长按5秒	指示灯闪3次, 电机换向成功
恢复出厂设置	长按5秒, 松开再长按5秒	指示灯由长亮变闪烁2次, 电机复位成功

● 如配网成功后, 再进行配网模式, 会解除上次配网设置, 重新配网。

7

**米家联网说明**


**下载安装APP**

在应用商店搜索“米家”或微信扫描二维码下载米家APP 登陆账号, 进入米家APP 添加智能窗帘电机。



8

**进入配网状态**

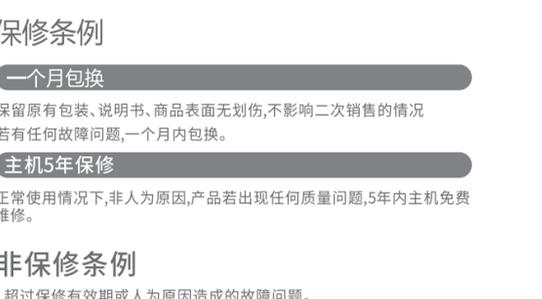

9

**APP联网**



10



11



12



13



**进入控制界面 则配网成功。**

14

**保修条例**

- 一个月包换**  
保留原有包装、说明书、商品表面无划伤, 不影响二次销售的情况 若有任何故障问题, 一个月内包换。
- 主机5年保修**  
正常使用情况下, 非人为原因, 产品若出现任何质量问题, 5年内主机免费维修。

**非保修条例**

- 超过保修有效期或人为原因造成的故障问题。
- 未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成的故障损坏。
- 非指定维修者拆机造成损坏。
- 无有效保修凭证或无有效发票的
- 擅自涂改保修凭证。
- 保修凭证上的产品型号或编号与商品实物不符合。
- 擅自使用非指定公司生产的配件造成损坏。
- 无生产日期、产品合格证。
- 因不可抗力造成损坏。

15

**保修凭证**

客户名字: ..... (先生/女生) 维修人员: .....

联系电话: ..... 故障原因: .....

购买日期: ..... 使用配件: .....

产品型号: ..... 产品型号: .....

故障描述: ..... 处理结果: .....

送修日期: ..... 销售商印章: .....