


# 智能管状电机

## LM25A 说明书

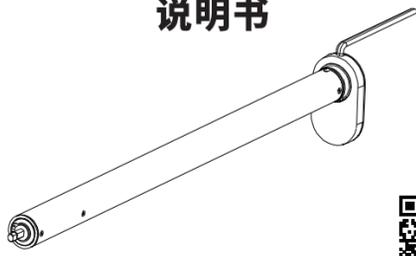

合格证, 已检验

### 功能特点

- 内置无线接收器
- 具有电子行程限位
- 具有第三行程点功能
- 具有换向功能
- 支持点动功能
- 遇阻保护功能
- 微调行程
- 行程头设置键
- 调节电机运行速度

### 遥控器操作快速指引

功能	步骤
1 对码	P2 → P2 → 上
2 电机换向	P2 → P2 → 下
3 设置行程	1 进入行程设置 P2 → 上 → P2
	2 设置上行程点 上 → 停 → 停(按住3秒或按5下)
	3 设置下行程点 下 → 停 → 停(按住3秒或按5下)
4 设置第三行程	P2 → 停 → 停
	1 微调上行程点 上 → 上 + 下 (按住5秒) → 上或下 → 停(按住3秒或按5下)
5 微调行程	2 微调下行程点 下 → 上 + 下 (按住5秒) → 上或下 → 停(按住3秒或按5下)
	6 点动/连动切换
7 添加一个发射器	方法一 P2(a) → P2(a) → P2(b)
	方法二 P1(按住2秒) → 上(b) + 下(b)
8 删除一个发射器	P2(a) → P2(a) → P2(b)
9 删除所有发射器	P2 → 停 → P2
10 清除行程	P2 → 下 → P2
	1 加速设置 上 + 停 (按住2秒)
11 调节电机运行速度	2 减速设置 下 + 停 (按住2秒)

注:每次操作按键,请间隔1秒,不要快速连续点击遥控器按键

# 天猫精灵APP配网操作指南

### 下载安装天猫精灵APP

在应用商店搜索“天猫精灵”或微信扫描下方二维码下载天猫精灵APP注册账号,进入天猫精灵APP




(注:手机请与天猫精灵智能音响配对)

### 天猫精灵配对电机

#### 一、天猫精灵配对操作

- 1、将“天猫精灵”成功配网,
- 2、短按P1设置键一下,红灯进入快闪,
- 3、对“天猫精灵”说(“天猫精灵”找队友),
- 4、找到队友后,“天猫精灵”提示:找到\*\*\*\*\*设备,
- 5、对“天猫精灵”说“配对”并等待连接即可。

### 通过手机配对电机

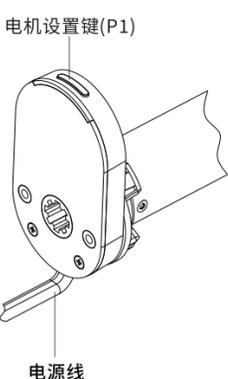

- 1、短按P1键一下,指示灯快闪,进入配网模式,



- 2、打开“天猫精灵APP”



- 3、点击中间或者右上方“+”设备



- 4、点击上方“添加设备”



- 5、等待“智能设备”弹出后点击“连接”



- 6、输入自家WIFI名称和密码,点击“下一步”



- 7、等待连接



- 8、连接成功,选择设备位置



- 9、给连接好的设备命名

### 电机换向



- 10、连接成功,点击上图区域可以进入主控界面



拉动进度条可以设置打开百分比  
点击“电机设置”可进入限位设置和电机方向



- 1、若电机转动方向与窗帘运动方向不一致时,可通过电机反转来变更



- 2、进入此界面选择,正向或反向

### 电机设置行程



- 1、点击“更多”进入行程设置



- 2、如果已设置了行程,则先选择“清除限位”电机转动一次,删除成功



- 3、将窗帘运行到想要的上限位后点击“停止窗帘”后点击“保存上限位”电机转动一次



- 4、将窗帘运行到想要的下限位后点击“停止窗帘”后点击“保存下限位”电机转动两次,表示行程设置成功

### 电机调速



- 1、选择“低速”电机转动一次进行提醒,设置成功



- 2、选择“中速”电机转动两次进行提醒,设置成功



- 3、选择“高速”电机转动三次进行提醒,设置成功